Technische beschrijving en gebruiksaanwijzing

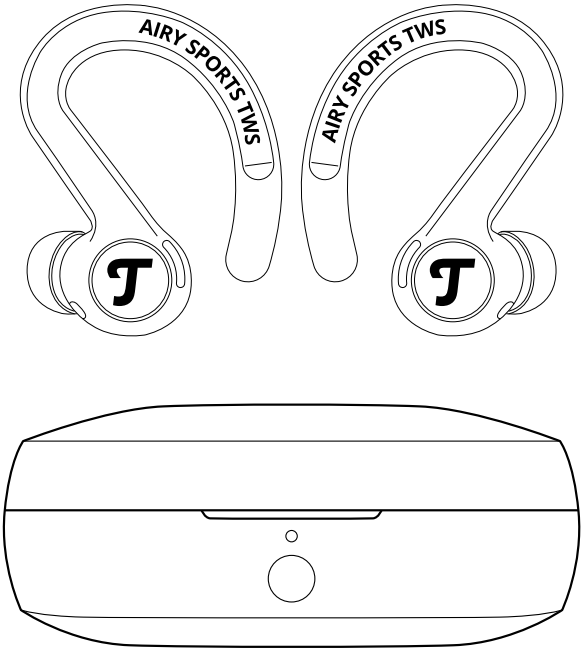

AIRY®

AIRY SPORTS TWS 2

In-ear Bluetooth-oortelefoons

Teufel

Inhoudsopgave

Algemene opmerkingen en informatie ... 3
- Ter informatie ... 3
- Geldigheid van de gebruiksaanwijzing .. 3
- Handelsmerk ... 3
- Verklaring gegevensbescherming en reclame ... 3
- Recht op retournering ... 3
- Klachten ... 4
- Contact ... 4
- Beoogd gebruik ... 4

Inleiding ... 5
- Leveringsomvang ... 5
- Levering controleren ... 5

Productoverzicht ... 6

Eerste stappen ... 8
- In-/uitschakelen ... 8
- De oortelefoons verbinden met Bluetooth ... 8
- Informatie over de draadloze Bluetooth-verbinding ... 8
- Juiste pasvorm ... 9

Bediening ... 10
- De afspeelfuncties gebruiken ... 10
- ANC- en Transparency-modus ... 10
- De oortelefoon gebruiken om te bellen ... 11
- Drukknop oplaaddoosje ... 11
- Laadstatus weergeven ... 12
- De oortelefoons uit de slaapstand halen ... 12
- Apparatenlijst verwijderen ... 12
- Koppelen met meerdere apparaten ... 12
- Resetten ... 13

Opladen ... 14
- De oortelefoons opladen ... 14
- Het oplaaddoosje opladen ... 14

Onderhoud en verzorging ... 15
- Reiniging ... 15
- Opslag ... 15

Problemen oplossen ... 16

Technische gegevens ... 18

Conformiteitsverklaring ... 18

Algemene opmerkingen en informatie

Ter informatie

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vormt geen verplichting namens Lautsprecher Teufel GmbH.

Geen enkel deel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd in welke vorm of op welke manier dan ook elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of opnamen zonder schriftelijke toestemming van Lautsprecher Teufel GmbH.

© Lautsprecher Teufel GmbH

Versie 1.0

September 2025

Geldigheid van de gebruiksaanwijzing

De gebruiksaanwijzing is uitsluitend van toepassing op de **AIRY SPORTS TWS 2** oortelefoons, hierna ook "oortelefoons" genoemd.

Handelsmerk

© Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Apple, iOS en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Android en Google Assistant zijn handelsmerken van Google LLC.

Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Lautsprecher Teufel gebeurt onder licentie.

Verklaring gegevensbescherming en reclame

Lautsprecher Teufel GmbH is niet aangesloten bij de diensten van het Google Assistant-systeem. We slaan geen persoonlijke gegevens op en zijn niet betrokken bij reclamemailings.

Recht op retournering

Als u gebruik wilt maken van uw retourrecht, vragen we u om de originele verpakking te bewaren. We kunnen de retour van oortelefoons alleen MET DE ORIGINELE VERPAKKING accepteren. Oortelefoons die zonder de originele verpakking worden geretourneerd, worden niet geaccepteerd.

Klachten

Hartelijk dank voor uw ondersteuning.

In het geval van een klacht is het factuurnummer nodig om uw klacht te kunnen verwerken. U vindt het factuurnummer op de kassabon (bijgesloten bij het product) of op het PDF-document voor de orderbevestiging.

Contact

Neem bij vragen, suggesties of kritiek contact op met onze klantenservice:

Lautsprecher Teufel GmbH
BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlin (Germany)

Telefoon:

Duitsland: +49 (0)30 217 84 217
Oostenrijk: +43 12 05 22 3
Zwitserland: +41 43 50 84 08 3
Internationaal: 00800 200 300 40 (gratis)

Online ondersteuning:
teufelaudio.com/support
teufel.de/support

Contact:
teufelaudio.com/contact
teufel.de/kontakt

Beoogd gebruik

De Teufel AIRY SPORTS TWS 2 oortelefoons zijn ontwikkeld voor de weergave van audiosignalen die draadloos via Bluetooth® door een externe speler kunnen worden verzonden. De oortelefoons zijn ook geschikt om aan te sluiten op (mobiele) telefoons die compatibel met Bluetooth zijn.

Gebruik de oortelefoons alleen volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt als onjuist beschouwd en kan leiden tot materiële schade of persoonlijk letsel.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

De oortelefoons zijn alleen bedoeld voor privégebruik.

Lees het veiligheidsboekje en de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de oortelefoons gebruikt. Alleen dan kunnen alle functies veilig en betrouwbaar worden gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats en geef deze door aan de volgende eigenaar.

Inleiding

Bedankt voor uw aankoop van de Teufel AIRY SPORTS TWS 2 oortelefoons. Deze Bluetooth-oortelefoons bieden een uitzonderlijke geluidservaring voor uw entertainment.

Leveringsomvang

① AIRY SPORTS TWS 2 oortelefoons

② Oplaaddoosje

③ USB-C-oplaadkabel

Beknopte gids

Veiligheidsboekje

Levering controleren

Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn. Als een onderdeel beschadigd is of ontbreekt, mag het apparaat niet worden gebruikt. Neem in dat geval contact op met uw verkoper of een medewerker van de klantenservice.

①

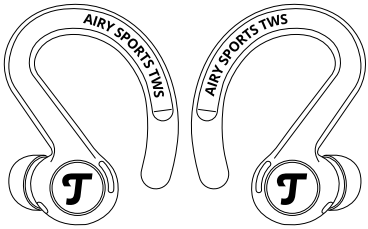

②

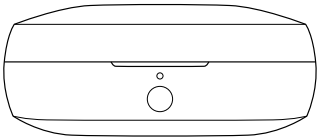

③



Productoverzicht

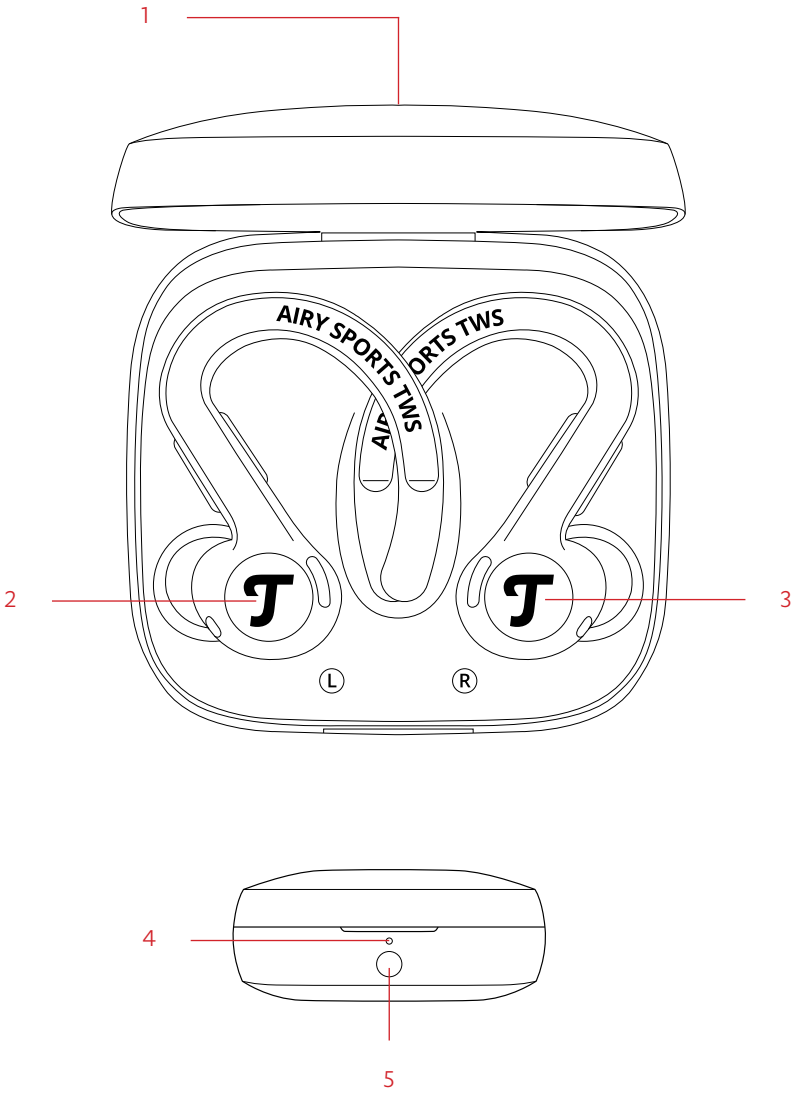

De Teufel AIRY SPORTS TWS 2 oortelefoons beschikken over de volgende bedieningselementen:

	Naam	Beschrijving
1	USB-C-ingang	Aansluiting voor USB-C-oplaadkabel
2	Linkeraanraakknop	De oortelefoons worden bediend met de twee aanraakknoppen.
3	Rechteraanraakknop	De oortelefoons worden bediend met de twee aanraakknoppen.
4	Status-LED oplaaddoosje	Geeft informatie weer over de Bluetooth-verbinding en het oplaadniveau van de batterij.
5	Drukknop	Wordt gebruikt voor het koppelen met Bluetooth.

In-/uitschakelen

- De oortelefoons worden automatisch ingeschakeld als u het oplaaddoosje opent.
- Plaats de oortelefoons in het oplaaddoosje en sluit het. De oortelefoons worden uitgeschakeld en opgeladen.

LET OP

De oortelefoons schakelen na 10 minuten automatisch over naar de slaapstand als er geen audio wordt afgespeeld of interactie is met de gebruiker.
De timer voor de slaapstand kan worden gewijzigd via de Teufel-app of worden ingesteld op "Nooit".
Als de oortelefoons buiten het oplaaddoosje in de slaapstand staan, drukt u 4 seconden op de aanraakknop op de linker-**(2)** of rechter-**(3)** oortelefoon. Herhaal dit indien nodig voor de tweede oortelefoon.

De oortelefoons verbinden met Bluetooth

1. Open het oplaaddoosje en controleer of beide oortelefoons erin zitten.
2. Druk 1,5 seconden op de drukknop **(5)**.

☑ **De status-LED van het oplaaddoosje (4) knippert blauw en de Bluetooth-koppeling begint.**

3. U kunt de oortelefoon nu eventueel uit het oplaaddoosje halen.
4. Activeer Bluetooth op uw apparaat en koppel het met het Bluetooth-apparaat "AIRY SPORTS TWS 2".

☑ **U hoort een signaaltoon nadat de koppeling gelukt is.**

LET OP

Als de apparatenlijst van de oortelefoons niet leeg is (er zijn al eerder apparaten verbonden geweest), wordt er geprobeerd om verbinding te maken met een van deze apparaten. De oortelefoons schakelen alleen automatisch over naar de koppelstand als de apparatenlijst leeg is.

Informatie over de draadloze Bluetooth-verbinding

- De oortelefoons zijn compatibel met Bluetooth 5.0.
- Als uw audiobron de hoge-resolutie audiocoderingsmethode SBC ondersteunt, wordt de muziek automatisch in hoge audiokwaliteit afgespeeld.
- De gekoppelde apparaten maken onmiddellijk na het inschakelen een draadloze Bluetooth-verbinding en zijn klaar voor gebruik.
- Als de oortelefoons worden ingeschakeld, proberen ze automatisch verbinding te maken met het laatst verbonden Bluetooth-apparaat.
- De oortelefoons ondersteunen Google Fast Pair (GFPS) en Microsoft Swift Pair.

Juiste pasvorm

- Plaats de rechteroortelefoon in uw rechteroor en de linkeroortelefoon om uw linkeroor.
- Plaats de oortelefoons in een lichte hoek in uw oren en plaats ze zo dat de luidsprekers naar uw gehoorgang wijzen en de oortelefoons comfortabel en stevig zitten.

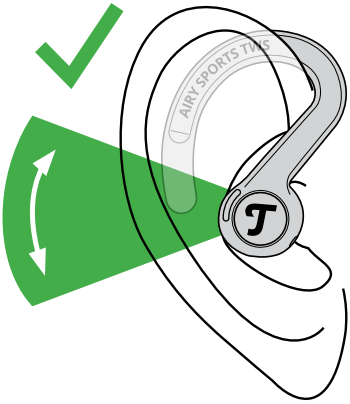

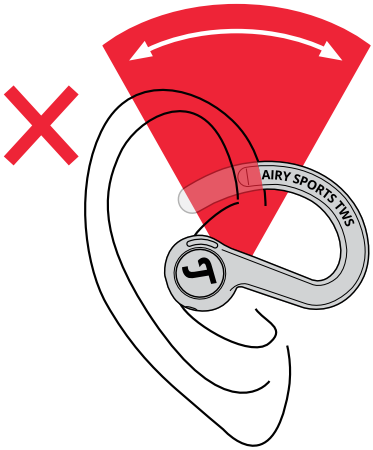

LET OP

Indien gewenst kunnen de aanraakbedieningen worden uitgeschakeld in de Teufel-app.

De afspeelfuncties gebruiken

- Tijdens het afspelen van muziek kunnen met behulp van de aanraaktoetsen **(2)** / **(3)** verschillende afspeelfuncties worden gebruikt.

De volgende functies zijn beschikbaar:

Functie	Actie
Weergave hervatten/ pauzeren	Druk kort op de aanraaktoets op de linker- **(2)** of rechter- **(3)** oortelefoon
Volgende nummer	Druk tweemaal op de aanraaktoets **(3)** op de rechteroortelefoon
Vorige nummer	Druk tweemaal op de aanraaktoets **(2)** op de linkeroortelefoon
Volume verhogen	Houd de aanraaktoets **(3)** op de rechteroortelefoon ingedrukt tot het gewenste volume is bereikt
Volume verlagen	Houd de aanraaktoets **(2)** op de linkeroortelefoon ingedrukt tot het gewenste volume is bereikt

ANC- en Transparency-modus

ANC- en Transparancy-modus kunnen worden geactiveerd en gedeactiveerd met de aanraaktoetsen **(2)** / **(3)** of de Teufel-app.
ANC- en Transparancy-modus kunnen niet tegelijkertijd worden geactiveerd - ze sluiten elkaar uit.

ANC

Geniet in alle rust van uw muziek, zelfs in een lawaaiige omgeving.

De ANC-functie is standaard uitgeschakeld.

- ▶ Druk drie keer op de aanraakknop **(3)** op de rechteroortelefoon om ANC in of uit te schakelen.

LET OP

Als u alleen ruisonderdrukking zonder muziek wilt gebruiken, stelt u de timer voor de stille modus in de Teufel-app in op "Nooit".

Transparency

Luister naar de geluiden om u heen terwijl u de oortelefoons draagt.

- ▶ Druk drie keer op de aanraaktoets **(2)** op de linkeroortelefoon om de Transparancy-modus in of uit te schakelen.
- ▶ Tijdens het bellen kunt u de Transparency-modus gebruiken om uw eigen stem te horen.

De oortelefoon gebruiken om te bellen

- De oortelefoons hebben ingebouwde microfoons. Als de oortjes via Bluetooth verbonden zijn met uw smartphone, kunt u ze gebruiken als headset voor telefoongesprekken.
- Het afspelen van muziek wordt onderbroken bij een inkomend gesprek en wordt hervat als het gesprek is beëindigd.

De volgende functies zijn beschikbaar:

Functie	Actie
Een inkomend gesprek beantwoorden	Druk tweemaal op de aanraaktoets op de linker- **(2)** of rechter- **(3)** oortelefoon
Gesprek beëindigen	Druk tweemaal op de aanraaktoets op de linker- **(2)** of rechter- **(3)** oortelefoon
Inkomend gesprek weigeren	Houd de aanraaktoets op de linker- **(2)** of rechter- **(3)** oortelefoon 1,5 seconden ingedrukt
Uitgaand gesprek afbreken	Houd de aanraaktoets op de linker- **(2)** of rechter- **(3)** oortelefoon 1,5 seconden ingedrukt

Drukknop oplaaddoosje

- De drukknop **(5)** op het oplaaddoosje kan voor verschillende functies worden gebruikt.

De volgende functies zijn beschikbaar:

Functie	Actie
Laadstatus weergeven	Druk kort op de drukknop **(5)**
Bluetooth-koppeling activeren	Houd de drukknop **(5)** gedurende 1,5 seconden ingedrukt. Beide oortelefoons moeten in het oplaaddoosje zitten om het koppelen te activeren. Zodra het koppelen is geactiveerd, kunnen ze uit het oplaaddoosje worden gehaald.
Bluetooth-apparatenlijst verwijderen	Houd de drukknop **(5)** gedurende 4 seconden ingedrukt. Beide oortelefoons moeten daarbij in het oplaaddoosje zitten. De status-LED van het oplaaddoosje **(4)** knippert drie keer blauw en de Bluetooth-apparatenlijst wordt verwijderd. Zodra het proces is voltooid, schakelen de oortelefoons automatisch over naar de Bluetooth-koppelingsmodus.

Functie	Actie
Verbinding maken met de oortelefoon/ fabrieksinstellingen herstellen	Druk tweemaal kort op de drukknop **(5)** en houd deze vervolgens 4 seconden ingedrukt. Beide oortelefoons moeten in het oplaaddoosje zitten.

Laadstatus weergeven

- ▶ Plaats de oortelefoons in het oplaaddoosje om de laadstatus weer te geven.
- ☑ **De status-LED van het oplaaddoosje (4) licht 3 seconden op, afhankelijk van de laadstatus, en gaat daarna weer uit.**
- ▶ U kunt ook kort op de drukknop **(5)** drukken om de laadstatus weer te geven.

Laadstatus	Weergave status-LED
0–20 %	Rood
21–45 %	Oranje
46–70 %	Geel
71–100 %	Groen

De oortelefoons uit de slaapstand halen

- ▶ Als de oortelefoons buiten het oplaaddoosje in de slaapstand staan, drukt u gedurende 4 seconden op de aanraakknop op de linker- **(2)** of rechter- **(3)** oortelefoon.
- ▶ Herhaal dit indien nodig voor de tweede oortelefoon.

Apparatenlijst verwijderen

- ▶ Als u de lijst met Bluetooth-apparaten wilt verwijderen, zorg er dan voor dat de oortelefoons in het oplaadetui zitten.
- ▶ Houd de drukknop **(5)** op het oplaaddoosje 4 seconden ingedrukt.
- ☑ **De status-LED van het oplaaddoosje (4) knippert drie keer snel blauw. De oortelefoons gaan daarna in de Bluetooth-koppelingsmodus.**

Koppelen met meerdere apparaten

- ■ De oortelefoons kunnen worden aangesloten op verschillende apparaten en tussen deze apparaten schakelen.
- ▶ Als er al één apparaat met de oortelefoons verbonden is, koppelt u het tweede apparaat zoals beschreven in het hoofdstuk "De oortelefoon verbinden met Bluetooth". Het afspelen vanaf het eerste apparaat wordt onderbroken.
- ☑ **De oortelefoons zijn nu met beide apparaten gekoppeld.**

LET OP

Als de oortelefoons al met twee apparaten gekoppeld zijn, wordt de verbinding van het laatst gebruikte apparaat behouden wanneer een ander apparaat wordt gekoppeld, terwijl de koppeling met het niet laatst gebruikte apparaat wordt geannuleerd.

- Om handmatig te schakelen tussen het afspelen op de twee apparaten, pauzeert u het afspelen op het apparaat dat op dat moment speelt en start u het afspelen op het tweede apparaat.
- Als het eerste apparaat aan het afspelen is en vervolgens ook het afspelen op het tweede apparaat wordt gestart, wordt het afspelen van het eerste apparaat automatisch gepauzeerd en schakelen de oortelefoons over naar het afspelen op het tweede apparaat.

Resetten

- Als u de oortelefoons wilt terugzetten naar de fabrieksinstellingen, zorg er dan voor dat de oordopjes in het oplaaddoosje zitten.
- Druk tweemaal op de drukknop **(5)** op het oplaaddoosje en houd deze vervolgens 4 seconden ingedrukt.

☑ **De status-LED van het oplaaddoosje (4) licht drie keer paars op. De oortelefoons gaan daarna in de Bluetooth-koppelingsmodus.**

Opladen

De oortelefoons opladen

- De oortelefoons worden opgeladen als ze in het oplaaddoosje zitten.
- De oplaadtijd voor een volledige lading van de oortelefoon kan tot 1,5 uur zijn.

☑ **Zodra u het oplaaddoosje sluit, stoppen de status-LED's (4) met knipperen.**

LET OP

Wanneer het oplaadniveau van de oortelefoons onder de 20 % zakt, geven de oortelefoons een overeenkomstige signaaltoon die elke 15 minuten wordt herhaald zolang het oplaadniveau laag is. Als de oortelefoons volledig zijn opgeladen, kunnen ze tot 11,5 uur worden gebruikt.

Het oplaaddoosje opladen

1. Sluit de meegeleverde USB-C-oplaadkabel aan op de USB-C-ingang **(1)** van het oplaaddoosje.
2. Sluit het andere uiteinde van de USB-C-oplaadkabel aan op een USB-poort op de pc of een USB-oplader.
3. Het oplaaddoosje begint met opladen en de status-LED van het oplaaddoosje **(4)** geeft gedurende 3 seconden de huidige laadstatus aan.
4. Tijdens het opladen knippert de status-LED van het oplaaddoosje **(4)** overeenkomstig de laadstatus.
5. Als het oplaaddoosje volledig is opgeladen, brandt de status-LED van het oplaaddoosje **(4)** gedurende 1 minuut groen en gaat daarna uit.
6. Koppel het oplaaddoosje los van de stroomvoorziening.

LET OP

Als het oplaaddoosje volledig is opgeladen, kunt u de oordopjes tot 3,5 keer opladen.

LET OP

Voor het opladen van de oortelefoons raden we de Teufel Power Adapter 30 W USB-C E030-1P200150VE aan. Met deze lader ligt het stroomverbruik in de off-stand onder de grenswaarde van 0,5 W die vereist is door de richtlijn voor ecologisch ontwerp.

Onderhoud en verzorging

Reiniging

- Reinig de oortelefoons en het oplaaddoosje met een zachte, droge doek, een wattenstaafje of iets dergelijks. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, want deze kunnen de gevoelige oppervlakken beschadigen.

Opslag

- Bewaar de oortelefoons in het oplaaddoosje om schade aan de oortelefoons tijdens transport te voorkomen. De oortelefoons worden automatisch opgeladen in het oplaaddoosje zodat de batterij altijd zo lang mogelijk meegaat.

Problemen oplossen

▶ Als er problemen optreden met de oortelefoon of het oplaaddoosje, vindt u in de volgende tabel symptomen en mogelijke oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Als u uw probleem nog steeds niet kunt oplossen, neem dan contact op met de klantenservice van Teufel.

Storing	Mogelijke oplossing
De oortelefoons kunnen niet worden ingeschakeld	**1.** Plaats de oortelefoons in het oplaaddoosje om het opladen te starten. **2.** Controleer of de oortelefoons niet in stand-bymodus staan en haal ze indien nodig uit de stand-bymodus door de aanraakknop op de linker- **(2)** of rechter- **(3)** oortelefoon gedurende 4 seconden in te drukken. Herhaal dit indien nodig voor de tweede oortelefoon.
De oortelefoons kunnen niet worden aangesloten op het mobiele apparaat	**1.** Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat Bluetooth-technologie ondersteunt. **2.** Op het mobiele apparaat: Schakel de Bluetooth-functie uit en weer in. **3.** Verwijder de Teufel AIRY SPORTS TWS 2 oortelefoons uit de Bluetooth-lijst op uw mobiele apparaat. Maak opnieuw verbinding. **4.** Plaats uw mobiele apparaat dichter bij de oortelefoons en uit de buurt van storingen of obstakels. **5.** Sluit een ander mobiel apparaat aan. **6.** Verwijder de apparatenlijst van de oortelefoons en sluit ze opnieuw aan.
De oortelefoons kunnen niet worden opgeladen	**1.** Zorg ervoor dat de oortelefoons correct in het oplaaddoosje zitten. **2.** Zorg ervoor dat de batterij van het oplaaddoosje niet leeg is. **3.** Controleer of er geen vuil of aanslag op de oplaadcontacten in het oplaaddoosje of op de oortelefoons zit. **4.** Zijn uw oortelefoons zijn blootgesteld geweest aan hoge of lage temperaturen, laat ze dan afkoelen tot kamertemperatuur en probeer ze daarna opnieuw op te laden.

Storing	Mogelijke oplossing
Het oplaaddoosje kan niet worden opgeladen	**1.** Controleer het batterijniveau van het oplaaddoosje en laad deze indien nodig op met de meegeleverde USB-C-oplaadkabel. **2.** Controleer of beide uiteinden van de USB-oplaadkabel correct en stevig zijn aangesloten. **3.** Is uw oplader blootgesteld geweest aan hoge of lage temperaturen, laat hem dan afkoelen tot kamertemperatuur en probeer daarna opnieuw op te laden.
Geen geluid	**1.** Tik op Afspelen op uw mobiele apparaat om ervoor te zorgen dat er een audiotrack wordt afgespeeld. **2.** Plaats de oortelefoons in het oplaaddoosje om de oplaadstatus van de oortelefoons te controleren. Laad de oortelefoon indien nodig op. **3.** Verhoog het volume op het mobiele apparaat. **4.** Plaats uw mobiele apparaat dichter bij de oortelefoons (10 m) en uit de buurt van storingen of obstakels. **5.** Gebruik een andere muziekbron. **6.** Sluit een ander mobiel apparaat aan.
Geen geluid uit een van de oortelefoons	Zorg ervoor dat beide oortelefoons zijn opgeladen en dat ze zijn gekoppeld en verbonden met uw Bluetooth-apparaat. Zorg er ook voor dat de oortelefoons goed in uw oren zitten.
Slechte geluidskwaliteit	**1.** Zorg ervoor dat beide oortelefoons correct zijn geplaatst. **2.** Gebruik een andere muziekbron. **3.** Probeer een ander mobiel apparaat aan te sluiten. **4.** Plaats uw mobiele apparaat dichter bij de oortelefoons (10 m) en uit de buurt van storingen of obstakels. **5.** Verwijder vuil of oorsmeer uit de oortelefoons.
Onverwacht knipperen van de LED (bijv. bij het openen van de behuizing)	Maak u geen zorgen. Deze knipperende LED's zijn een normaal onderdeel van het opstartproces van de oortelefoons. Alles werkt zoals verwacht. Er zijn geen maatregelen nodig.

Technische gegevens

Grootte driver:	full-range driver van 10 mm
Batterij:	Oortelefoon (×2): Lithium-ionbatterij, 3,7 V, 60 mAh
	Oplaaddoosje (×1): Lithium-ionbatterij, 3,7 V, 750 mAh
Frequentiebereik:	20 Hz–20 kHz
Draadloos netwerk:	Bluetooth®
Frequentiebanden in MHz:	2400–2483,5
Zendvermogen in mW/dBm:	< 10 mW / 10 dBm
Laadvermogen via USB	5 V 1 A

Meer technische gegevens zijn te vinden op onze website.

Technische wijzigingen voorbehouden!

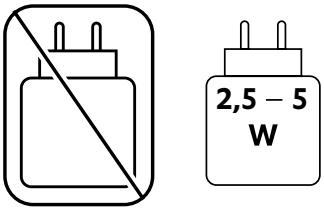

Het vermogen van de oplader moet liggen tussen een minimaal vermogen van 2,5 watt dat nodig is voor het draadloze systeem tot een maximaal vermogen van 5,0 watt dat nodig is om de maximale laadsnelheid te bereiken.

Conformiteitsverklaring

CE

Lautsprecher Teufel GmbH verklaart dat dit product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op deze internetadressen:

www.teufel.de/konformitaetserklaerungen
www.teufelaudio.com/declaration-of-conformity

Teufel

Als u vragen, suggesties of kritiek hebt, kunt u contact opnemen met onze serviceafdeling:

Lautsprecher Teufel GmbH
BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlin (Germany)

teufelaudio.com
teufel.de
teufel.ch
teufelaudio.at
teufelaudio.nl
teufelaudio.be
teufelaudio.fr
teufelaudio.pl
teufelaudio.it
teufelaudio.es

Telefoon:
Duitsland: +49 (0)30 217 84 217
Oostenrijk: +43 12 05 22 3
Zwitserland: +41 43 50 84 08 3
Internationaal: 00800 200 300 40 (gratis)

Online ondersteuning:
teufelaudio.com/support
teufel.de/support

Contact:
teufelaudio.com/contact
teufel.de/kontakt

Alle informatie zonder garantie.
Technische wijzigingen, typefouten en vergissingen voorbehouden.

Teufel AIRY® Airy Sports TWS 2 UM NL V1.0 TD