Teufel

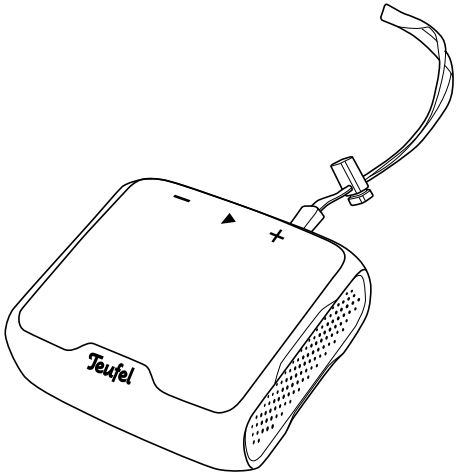

Download (PDF):
www.teufelaudio.com/boomster-go

BOOMSTER GO

DE – Kurzanleitung – **2**
EN – Quick Start Guide – **5**
NL – Snelstartgids – **8**
FR – Guide de démarrage rapide – **11**
IT – Guida Rapida – **15**
ES – Guía de inicio rápido – **18**
PL – Skrócona instrukcja obsługi – **22**

BOOMSTER GO laden

Der Boomster Go (1) verfügt über einen integrierten Li-Ion-Akku, welcher sich über das Ladekabel (5) aufladen lässt. Dazu wird der Boomster Go an einen PC, eine Powerbank oder über einen USB-Ladestecker an eine Steckdose angeschlossen.
Der Ladevorgang beginnt, sobald der Boomster Go über das Ladekabel an eine Stromquelle angeschlossen ist. Die LEDs der Ladestandsanzeige (2) zeigen den aktuelle Ladestand an.

100 %	alle 3 LEDs leuchten
66–99 %	2 LEDs leuchten, eine blinkt
33–65 %	eine LED leuchtet, 2 blinken
<32 %	Lauflicht mit allen drei LEDs

Sobald der Akku vollgeladen ist, schaltet die Automatik den Ladevorgang ab – eine eventuell laufende Wiedergabe wird nicht unterbrochen.
Durch ein kurzes Drücken der Taste ⏻ (3) lässt sich der Ladestand des Akkus anzeigen.

66–100 %	alle 3 LEDs leuchten
33–65 %	2 LEDs leuchten
11–32 %	1 LED leuchtet
6–10 %	Warnton, 1 LED blinkt langsam (1/Sekunde)
<6 %	Warnton, 1 LED blinkt schnell (2/Sekunde)

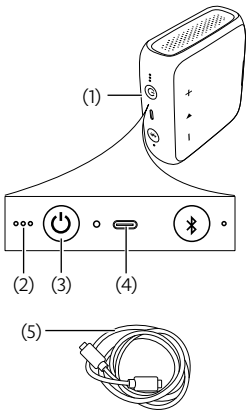

Hinweis: Der USB-C-Stecker des Ladekabels wird an den USB-C-Port (4) des Boomster Go angeschlossen, während der USB-Stecker des Ladekabels mit der Stromquelle verbunden wird.

BOOMSTER GO bedienen

Allgemeines

- Taste ⏻ (3) ca. 2 Sek. lang drücken, um den Boomster Go einzuschalten.
- Taste ⏻ ca. 2 Sek. lang drücken, um den Boomster Go auszuschalten.
- Taste **+** (8) drücken oder gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Taste **–** (6) drücken oder gedrückt halten, um die Lautstärke zu verringern.

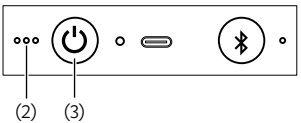

Bluetooth®

1. Bluetooth®-Funktion am Zuspieler (z. B. Smartphone) starten.
2. Taste ✱ (9) ca. 2 Sek. lang drücken, um Bluetooth® zu starten.
   Es ertönt ein Signalton und die Bluetooth®-LED (10) blinkt blau.
3. Zuspieler nach Bluetooth®-Geräten suchen lassen.
4. Boomster Go aus der Liste gefundener Geräte auswählen.
   Die Kopplung ist erfolgt und der Boomster Go ist nun Abspielgerät.





Wiedergabe über Bluetooth®-Verbindung

- Wiedergabe am Zuspieler starten.
- Taste ▶ (7) kurz drücken, um die Wiedergabe zu unterbrechen.
- Taste ▶ kurz drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Taste ▶ und **+** (8) gleichzeitig drücken, um den nächsten Titel zu starten.
- Taste ▶ und **–** (6) gleichzeitig drücken, um Titel von vorne zu beginnen.
- Taste ▶ und **–** zweimal gleichzeitig drücken, um vorherigen Titel wiederzugeben.

Hinweis: Die Lautstärkeeinstellung des Zuspielers hat auch Einfluss auf die Lautstärke des Boomster Go.

Sprachassistent

1. Bluetooth®-Verbindung herstellen.
2. Sprachassistenten am Zuspieler (z. B. Smartphone) aktivieren.
3. Taste ▶ (7) für 2. Sek. gedrückt halten, um Sprachassistet zu aktivieren.
4. In Richtung Mikrofon (11) sprechen, um Boomster Go zu steuern.

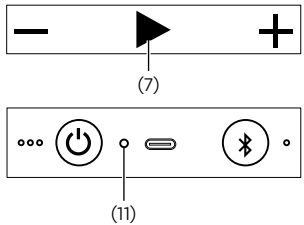

Anruffunktion

Der Boomster Go kann als Fernsprecheinrichtung für das Smartphone fungieren. Bei einem eingehenden Anruf gibt auch der Boomster Go einen Klingelton wieder und die Medienwiedergabe wird pausiert.

- Taste – (6) drücken, um den Anruf abzulehnen.
- Taste ▶ (7) drücken, um den Anruf anzunehmen und in das Mikrofon (11) sprechen.

Bluetooth-Verbindung beenden

- Bluetooth®-Funktion am Zuspieler deaktivieren, um die Bluetooth®-Verbindung aufzuheben.

Charging the BOOMSTER GO

The Boomster Go (1) has a built-in lithium-ion rechargeable battery which can be charged with the charging cable (5). To charge the Boomster Go, connect it to a computer, powerbank or a USB charging plug which is plugged into to a mains socket.
The charging process begins as soon as the Boomster Go is connected to a power source using the charging cable. The current charge level is shown by the charge indicator LEDs (2).

100 %	All 3 LEDs are illuminated
66–99 %	2 LEDs are illuminated, 1 is flashing
33–65 %	1 LED is illuminated, 2 are flashing
<32 %	Sequential light with all three LEDs

As soon as the rechargeable battery is fully charged, the auto function will deactivate the charging process – any ongoing playback is not interrupted. The rechargeable battery's charge level is shown by briefly pressing the button ⏻ (3).

66–100 %	All 3 LEDs are illuminated
33–65 %	2 LEDs are illuminated
11–32 %	1 LED is illuminated
6–10 %	Warning tone, 1 LED blinks slowly (1/second)
<6 %	Warning tone, 1 LED blinks quickly (2/second)

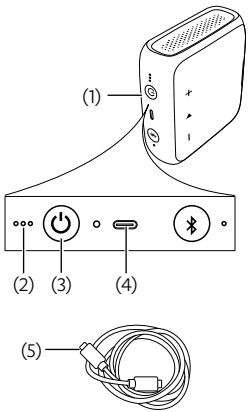

Note: The charging cable's USB-C connector should be plugged into the Boomster Go's USB-C port (4), while the charging cable's USB Type-A plug should be connected to a power source.

Using the BOOMSTER GO

General

- To switch on the Boomster Go, press and hold the ⏻ (3) button for approx. 2 seconds.
- To switch off the Boomster Go, press and hold the ⏻ button for approx. 2 seconds.
- To increase the volume, push or press and hold **+** (8) button.
- To decrease the volume, push or press and hold **–** (6) button.

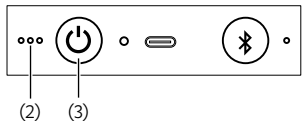



Bluetooth®

1. Activate the Bluetooth® function on the external player (e.g. smartphone).
2. To activate Bluetooth®, press and hold the ✱ (9) button for approx. 2 seconds.
   A beep sounds and the Bluetooth® LED (10) flashes blue.
3. Let the external player search for Bluetooth® devices.
4. Select Boomster Go from the list of devices found.
   Pairing is now complete and the Boomster Go can be used as the speaker.



Playing via the Bluetooth® connection

- Start playback on the external player.
- Briefly press the ▶ (7) button to pause playback.
- Briefly press the ▶ button to resume playback.

Note: The volume setting of the external player also affects the volume of the Boomster Go.

- Press the ▶ and **+** (8) buttons at the same time in order to start the next track.
- Press the ▶ and **–** (6) buttons at the same time to restart tracks from the beginning.
- Press the ▶ and **–** twice at the same time to replay the previous track.

Voice assistant

1. Establish a Bluetooth® connection.
2. Activate the voice assistant on the external player (e.g. smartphone).
3. Press and hold the ▶ (7) button for 2 sec. to activate the voice assistant.
4. Speak into the microphone (11) in order to control the Boomster Go.

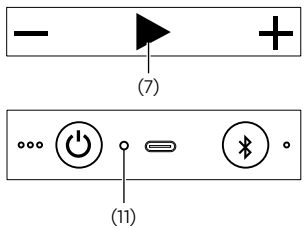

Call function

The Boomster Go can function as a speakerphone for your smartphone. During an incoming call, the Boomster Go plays a ringtone and media playback is paused.

- Press the **–** (6) button to decline the call.
- Press the ▶ (7) button to accept the call and speak into the microphone (11).

Terminating the Bluetooth connection

- Deactivate the Bluetooth® function on the external player to terminate the Bluetooth® connection.

BOOMSTER GO opladen

De Boomster Go (1) beschikt over een geïntegreerde li-ionaccu die via de oplaadkabel (5) kan worden opgeladen. Daarvoor wordt de Boomster Go op een pc, een powerbank of via een USB-stekker op een stopcontact aangesloten.
Het opladen begint zodra de Boomster Go via de oplaadkabel op een stroombron is aangesloten. De leds van de laadniveau-indicator (2) geven het huidige laadniveau aan.

100 %	de 3 leds branden allemaal
66–99 %	2 leds branden, 1 knippert
33–65 %	1 led brandt, 2 knipperen
<32 %	looplicht met de 3 leds

Zodra de accu volledig is opgeladen, wordt het opladen automatisch uitgeschakeld. Een eventueel lopende weergave wordt niet onderbroken. Door kort op de toets ⏻ (3) te drukken, kan de oplaadstatus van de accu worden weergegeven.

66–100 %	de 3 leds branden allemaal
33–65 %	2 leds branden
11–32 %	1 led brandt
6–10 %	waarschuwingssignaal, 1 led knippert langzaam (1/seconde)
<6 %	waarschuwingssignaal, 1 led knippert snel (2/seconde)

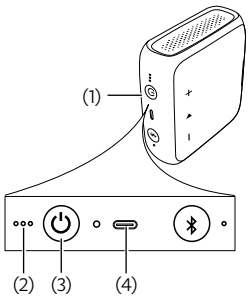

LET OP: De USB-C stekker van de oplaadkabel wordt aangesloten op de USB-C-poort (4) van de Boomster Go en de USB-stekker van de oplaadkabel wordt verbonden met de stroombron.

BOOMSTER GO bedienen

Algemeen

- Druk gedurende ca. 2 sec. op de toets ⏻ (3) om de Boomster Go in te schakelen.
- Druk gedurende ca. 2 sec. op de toets ⏻ om de Boomster Go uit te schakelen.
- Druk op de toets **+** (8) of houd deze ingedrukt om het volume te verhogen.
- Druk op de toets **–** (6) of houd deze ingedrukt om het volume te verlagen.

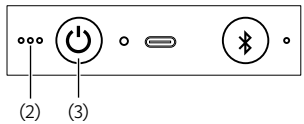



Bluetooth®

1. Start de Bluetooth®-functie op het afspeelapparaat (bijv. smartphone).
2. Druk gedurende ca. 2 sec. op de toets ✱ (9) om Bluetooth® te starten. Er weerklinkt een geluidssignaal en de Bluetooth®-led (10) knippert blauw.
3. Laat het afspeelapparaat zoeken naar Bluetooth®-apparaten.
4. Kies Boomster Go uit de lijst van gevonden apparaten. De koppeling is tot stand gebracht en de Boomster Go is nu het afspeelapparaat.



Weergave via Bluetooth®-verbinding

- Start de weergave op het afspeelapparaat.
- Druk kort op de toets ▶ (7) om de weergave te onderbreken.
- Druk kort op de toets ▶ om de weergave voort te zetten.
- Druk tegelijkertijd op de toets ▶ en **+** (8) om de volgende titel te starten.

LET OP: De volume-instelling van het afspeelapparaat heeft vaak ook een invloed op het volume van de Boomster Go.

- Druk tegelijkertijd op de toets ▶ en – (6) om de titel van voren af aan te beginnen.
- Druk twee keer tegelijkertijd op de toets ▶ en – om de vorige titel weer te geven.

Spraakassistent

1. Breng de Bluetooth®-verbinding tot stand.
2. Activeer de spraakassistent op het afspeelapparaat (bijv. smartphone).
3. Houd de toets ▶ (7) gedurende 2 sec. ingedrukt om de spraakassistent te activeren.
4. Praat in de richting van de microfoon (11) om de Boomster Go te bedienen.

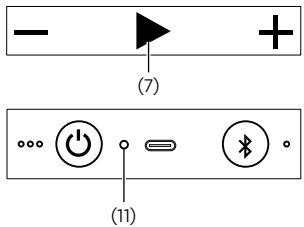

Oproepfunctie

De Boomster Go kan worden gebruikt om handsfree te bellen met de smartphone. Bij een binnenkomende oproep geeft ook de Boomster Go een belsignaal en de mediaweergave wordt gepauzeerd.

- Druk op de toets – (6) om de oproep te weigeren.
- Druk op de toets ▶ (7) om de oproep aan te nemen en praat in de microfoon (11).

Bluetooth®-verbinding verbreken

- Schakel de Bluetooth®-functie op het afspeelapparaat uit om de Bluetooth®-verbinding te verbreken.

Charger BOOMSTER GO

Le Boomster Go (1) est muni d'un accu li-ion intégré pouvant être rechargé via le câble de chargement (5). Pour ce faire, raccordez le Boomster Go à un ordinateur, à une batterie externe ou à une prise électrique via une fiche de chargement USB.
Le processus de chargement débute dès que le Boomster Go est raccordé à une source d'alimentation électrique via le câble de chargement. Les LED de l'indicateur de chargement (2) affichent l'état de charge actuel.

100 %	les 3 LED s'allument
66–99 %	2 LED s'allument, 1 LED clignote
33–65 %	1 LED s'allume, 2 LED clignotent
<32 %	Voyant de défilement pour l'ensemble des trois LED

Dès que l'accu est complètement rechargé, la fonction automatique met fin au processus de chargement. Si une lecture est en cours, elle ne sera pas interrompue.
En appuyant brièvement sur la touche ⏻ (3), vous pouvez vérifier l'état de charge de l'accu.

66–100 %	les 3 LED s'allument
33–65 %	2 LED s'allument
11–32 %	1 LED s'allume
6–10 %	Signal sonore, 1 LED clignote lentement (1/seconde)
<6 %	Signal sonore, 1 LED clignote rapidement (2/seconde)

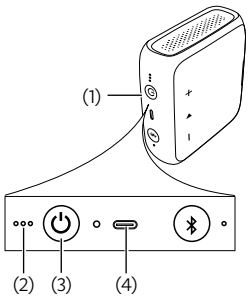

Avis : la fiche USB-C du câble de chargement est raccordée au port USB-C (4) du Boomster Go tandis que la fiche USB du câble de chargement est reliée à la source d'alimentation électrique.

Utiliser BOOMSTER GO

Généralités

- ⏻ (3) : appuyez sur cette touche pendant env. 2 secondes pour allumer le Boomster Go.
- ⏻ : appuyez sur cette touche pendant env. 2 secondes pour éteindre le Boomster Go.
- **+** (8) : appuyez sur cette touche ou maintenez-la enfoncée pour augmenter le volume.
- **–** (6) : appuyez sur cette touche ou maintenez-la enfoncée pour réduire le volume.



Bluetooth®

1. Démarrez la fonction Bluetooth® du lecteur (p. ex. smartphone).
2. ✱ (9) : appuyez sur cette touche pendant env. 2 secondes pour démarrer la fonction Bluetooth®.
   Un signal sonore retentit et la LED Bluetooth® (10) clignote en bleu.
3. Laissez le lecteur rechercher des appareils Bluetooth®.
4. Boomster Go : sélectionnez cet appareil dans la liste des appareils trouvés. Le couplage a bien été effectué et le Boomster Go fait à présent office d'appareil de lecture.



Avis : le réglage du volume sonore du lecteur a également une influence sur le volume du Boomster Go.

Lecture par connexion Bluetooth®

- Démarrez la lecture sur l'appareil diffuseur.
- ▶ (7) : appuyez brièvement sur cette touche pour interrompre la lecture.
- ▶ : appuyez brièvement sur cette touche pour reprendre la lecture.
- ▶ et **+** (8) : appuyez simultanément sur ces deux touches pour démarrer la lecture du morceau suivant.
- ▶ et **–** (6) : appuyez simultanément sur ces deux touches pour recommencer la lecture du morceau depuis le début.
- ▶ et **–** : appuyez deux fois simultanément sur ces touches pour lire le morceau précédent.

Assistant vocal

1. Établissez la connexion Bluetooth®.
2. Activez l'assistant vocal du lecteur (p. ex. smartphone).
3. ▶ (7) : maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes pour activer l'assistant vocal.
4. Parlez en direction du micro (11) pour commander Boomster Go.

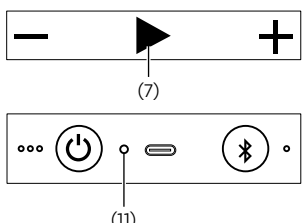

Fonction d'appel

Le Boomster Go peut être utilisé comme installation téléphonique pour le smartphone. Lorsque vous recevez un appel, le Boomster Go émet lui aussi une sonnerie et la lecture du support multimédia est mise en pause.

- – (6) : appuyez sur cette touche pour refuser l'appel.
- ▶ (7) : appuyez sur cette touche pour prendre l'appel et parlez dans le micro (11).

Terminer la connexion Bluetooth

- Désactivez la fonction Bluetooth® de l'appareil diffuseur pour interrompre la connexion Bluetooth®.

Ricarica di BOOMSTER GO

Boomster Go (1) dispone di una batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata che può essere ricaricata tramite il cavo di ricarica (5). A tale scopo, collegare Boomster Go a un PC, un powerbank o una presa tramite una spina di ricarica USB.
Il processo di ricarica inizia non appena si collega Boomster Go a una fonte di alimentazione tramite il cavo di ricarica. I LED dell'indicatore del livello di carica (2) mostrano il livello di carica attuale.

100 %	tutti e 3 i LED sono accesi
66–99 %	2 LED sono accesi, uno lampeggia
33–65 %	un LED è acceso, 2 lampeggiano
< 32 %	luce sequenziale con tutti i tre LED

Non appena la batteria ricaricabile è completamente ricaricata, il sistema automatico interrompe il processo di ricarica. L'eventuale riproduzione in corso non si interrompe.
Premere brevemente il pulsante ⏻ (3) per visualizzare il livello di carica della batteria ricaricabile.

66–100 %	tutti e 3 i LED sono accesi
33–65 %	2 LED sono accesi
11–32 %	1 LED è acceso
6–10 %	segnale acustico di avviso, 1 LED lampeggia lentamente (1/secondo)
< 6 %	segnale acustico di avviso, 1 LED lampeggia velocemente (2/secondo)

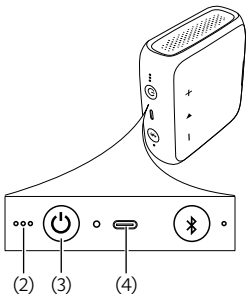

Avviso: la spina USB-C del cavo di ricarica si collega alla porta USB-C (4) di Boomster Go, mentre la spina USB del cavo di ricarica si collega alla fonte di alimentazione.

Utilizzo di BOOMSTER GO

Informazioni generali

- Premere il pulsante ⏻ (3) per circa 2 secondi per accendere Boomster Go.
- Premere il pulsante ⏻ per circa 2 secondi per spegnere Boomster Go.
- Premere e tenere premuto il pulsante **+** (8) per aumentare il volume.
- Premere e tenere premuto il pulsante **–** (6) per ridurre il volume.

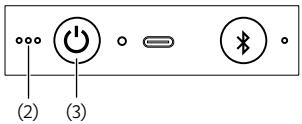

Bluetooth®

1. Avviare la funzione Bluetooth® sul lettore (ad es. smartphone).
2. Premere il pulsante ✱ (9) per circa 2 secondi per avviare il Bluetooth®. Si sentirà un segnale acustico di avviso e il LED Bluetooth® (10) lampeggerà di blu.
3. Consentire al lettore di cercare i dispositivi Bluetooth®.
4. Selezionare Boomster Go nell'elenco dei dispositivi trovati. La connessione è riuscita e Boomster Go è ora un dispositivo di riproduzione.





Riproduzione tramite la connessione Bluetooth®

- Avviare la riproduzione sul lettore.
- Premere brevemente il pulsante ▶ (7) per interrompere la riproduzione.
- Premere brevemente il pulsante ▶ per riprendere la riproduzione.
- Premere simultaneamente il pulsante ▶ e **+** (8) per riprodurre il titolo successivo.

Avviso: La regolazione del volume del lettore influisce anche sul volume del Boomster Go.

- Premere simultaneamente il pulsante ▶ e – (6) per riprodurre dall'inizio il titolo.
- Premere due volte simultaneamente il pulsante ▶ e – per riprodurre il titolo precedente.

Assistente vocale

1. Stabilire la connessione Bluetooth®.
2. Attivare l'assistente vocale sul lettore (ad es. smartphone).
3. Tenere premuto il pulsante ▶ (7) per 2 secondi per attivare l'assistente vocale.
4. Parlare in direzione del microfono (11) per comandare Boomster Go.

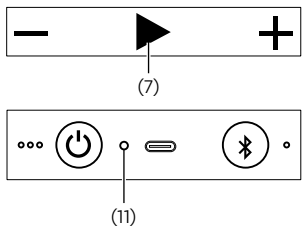

Funzione di chiamata

Boomster Go può funzionare come dispositivo telefonico per lo smartphone. Quando c'è una chiamata in arrivo, anche Boomster Go riproduce una suoneria e mette in pausa la riproduzione multimediale.

- Premere il pulsante – (6) per rifiutare la chiamata.
- Premere il pulsante ▶ (7) per accettare la chiamata e parlare nel microfono (11).

Interruzione della connessione Bluetooth

- Per interrompere la connessione Bluetooth®, disattivare la funzione Bluetooth® sul lettore.

Cargar el BOOMSTER GO

El Boomster Go (1) cuenta con una batería de iones de litio integrada que se puede cargar a través del cable de carga (5). Para ello, el Boomster Go debe conectarse a un PC, a una batería externa o a una toma de corriente a través de un conector de carga USB.
El proceso de carga comienza tan pronto como el Boomster Go esté conectado a una fuente de alimentación a través del cable de carga. Las luces LED del indicador del nivel de carga (2) indican el nivel de carga actual.

100 %	Los 3 LED encendidos
66–99 %	2 LED encendidos y uno parpadeando
33–65 %	Un LED encendido y 2 parpadeando
<32 %	Los tres LED se encienden y apagan de forma secuencial

El proceso de carga se detiene automáticamente tan pronto como la batería esté cargada completamente. Si hubiera una reproducción en curso, esta no se verá interrumpida.
Se puede consultar el nivel de carga de la batería presionando brevemente el botón ⏻ (3).

66–100 %	Los 3 LED encendidos
33–65 %	2 LED encendidos
11–32 %	1 LED encendido
6–10 %	Señal acústica de advertencia, 1 LED parpadeando lentamente (1/segundo)
<6 %	Señal acústica de advertencia, 1 LED parpadeando rápidamente (2/segundo)

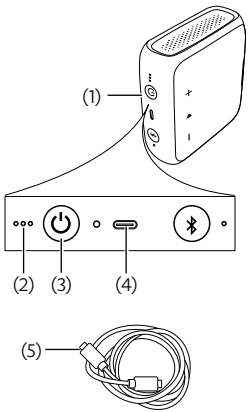

Aviso: El conector USB-C del cable de carga se conecta en el puerto USB-C (4) del Boomster Go, mientras que el conector USB del cable de carga se conecta en la fuente de alimentación.

Uso del BOOMSTER GO

Generalidades

- Presionar durante aprox. 2 segundos el botón ⏻ (3) para encender el Boomster Go.
- Presionar durante aprox. 2 segundos el botón ⏻ para apagar el Boomster Go.
- Presionar el botón **+** (8) o mantenerlo presionado para subir el volumen.
- Presionar el botón **–** (6) o mantenerlo presionado para bajar el volumen.

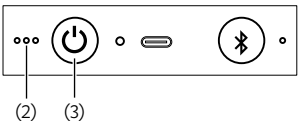



Bluetooth®

1. Activar la función Bluetooth® en el reproductor (p. ej., smartphone).
2. Presionar durante aprox. 2 segundos el botón ✱ (9) para activar el Bluetooth®.
   Escuchará una señal acústica y el indicador LED de Bluetooth® (10) parpadeará en azul.
3. Buscar dispositivos Bluetooth® con el reproductor.
4. Seleccionar el Boomster Go de la lista de dispositivos encontrados. Se lleva a cabo el emparejamiento y el Boomster Go es ahora el dispositivo de reproducción.



Aviso: El ajuste del volumen del reproductor influye en el volumen del Boomster Go.

Reproducción a través de la conexión por Bluetooth®

- Iniciar la reproducción en el reproductor.
- Presionar brevemente el botón ▶ (7) para interrumpir la reproducción.
- Presionar brevemente el botón ▶ para reanudar la reproducción.
- Presionar los botones ▶ y **+** (8) simultáneamente para iniciar la siguiente pista.
- Presionar los botones ▶ y **–** (6) simultáneamente para iniciar la pista desde el principio.
- Presionar dos veces los botones ▶ y **–** simultáneamente para reproducir la pista anterior.

Asistente de voz

1. Establecer la conexión por Bluetooth®.
2. Activar el asistente de voz en el reproductor (p. ej., smartphone).
3. Mantener presionado el botón ▶ (7) durante 2 segundos para activar el asistente de voz.
4. Hablar en dirección al micrófono (11) para controlar el Boomster Go.

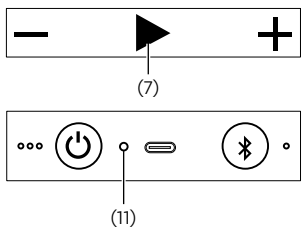

Función de llamada

El Boomster Go puede funcionar como teléfono para el smartphone. En caso de llamadas entrantes, el Boomster Go también emite una señal acústica de llamada y la reproducción de medios se interrumpe.

- Presionar el botón – (6) para rechazar la llamada.
- Presionar el botón ▶ (7) para aceptar la llamada y hablar en el micrófono (11).

Finalizar la conexión por Bluetooth®

- Desactivar la función Bluetooth® en el reproductor para finalizar la conexión por Bluetooth®.

Ładowanie głośnika BOOMSTER GO

Głośnik Boomster Go (1) ma wbudowany akumulator Li-Ion, który można ładować za pomocą kabla do ładowania (5). W tym celu głośnik Boomster Go należy podłączyć do komputera, powerbanku lub gniazdka sieciowego poprzez wtyczkę USB do ładowania.
Ładowanie rozpoczyna się w momencie, gdy głośnik Boomster Go zostanie podłączony do źródła prądu za pomocą kabla do ładowania. Diody LED wskaźnika ładowania (2) pokazują aktualny stan naładowania.

100 %	świecą się wszystkie 3 diody LED
66–99 %	świecą się 2 diody LED, 1 dioda miga
33–65 %	świeci się 1 dioda LED, 2 diody migają
<32 %	Biegnące światło przez 3 diody LED

W momencie gdy akumulator jest w pełni naładowany, proces ładowania jest automatycznie zatrzymywany – ewentualne odtwarzanie nie jest przerywane.
Krótkie naciśnięcie przycisku ⏻ (3) pozwala na wyświetlenie stanu naładowania akumulatora.

66–100 %	świecą się wszystkie 3 diody LED
33–65 %	świecą się 2 diody LED
11–32 %	świeci się 1 dioda LED
6–10 %	Sygnał ostrzegawczy, 1 dioda LED miga powoli (1 raz na sekundę)
<6 %	Sygnał ostrzegawczy, 1 dioda LED miga szybko (2 razy sekundę)

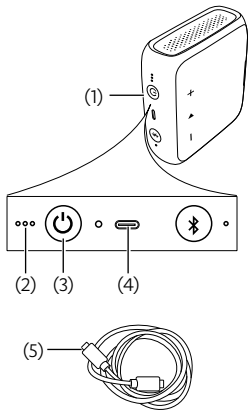

Notyfikacja: Włącznik USB-C kabla do ładowania należy podłączyć do portu USB-C (4) głośnika Boomster Go, a wtyczkę USB kabla do źródła prądu.

Obsługa głośnika BOOMSTER GO

Informacje ogólne

- Przycisk ⏻ (3) wcisnąć na ok. 2 sek., aby włączyć głośnik Boomster Go.
- Przycisk ⏻ wcisnąć na ok. 2 sek., aby wyłączyć głośnik Boomster Go.
- Przycisk **+** (8) wcisnąć i przytrzymać, aby zwiększyć głośność.
- Przycisk **–** (6) wcisnąć i przytrzymać, aby zmniejszyć głośność.

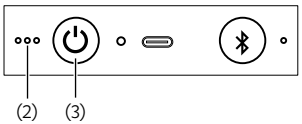

Bluetooth®

1. Aktywacja funkcji Bluetooth® na urządzeniu dodatkowym (np. smartfonie).
2. Przycisk ✱ (9) wcisnąć na ok. 2 sek., aby aktywować Bluetooth®. Słychać sygnał i dioda LED Bluetooth® (10) miga na niebiesko.
3. Wyszukać urządzenie dodatkowe po urządzeniach z Bluetooth®.
4. Wybrać głośnik Boomster Go z listy znalezionych urządzeń. Po pomyślnym sparowaniu głośnik Boomster Go staje się urządzenie odtwarzającym.





Odtwarzanie za pomocą połączenia Bluetooth®

- Rozpoczynanie odtwarzania na urządzeniu dodatkowym.
- Aby przerwać odtwarzanie, krótko nacisnąć przycisk ▶ (7).
- Aby kontynuować odtwarzanie, krótko nacisnąć przycisk ▶.
- Aby przejść do kolejnego utworu, nacisnąć równocześnie przycisk ▶ i **+** (8).
- Aby odtworzyć utwór od początku, nacisnąć równocześnie przycisk ▶ i **–** (6).

Notyfikacja: Poziom głośności ustawiony na urządzeniu dodatkowym ma również wpływ na poziom głośności głośnika Boomster Go.

- Aby odtworzyć poprzedni utwór, nacisnąć równocześnie dwa razy przycisk ▶ i –.

Asystent głosowy

1. Nawiązywanie połączenia przez Bluetooth®.
2. Aktywacja asystenta głosowego na urządzeniu dodatkowym (np. smartfonie).
3. Przytrzymać wciśnięty przycisk ▶ (7) przez 2sekundy, aby aktywować asystenta głosowego.
4. Mówić do mikrofonu (11), aby pokierować głośnikiem Boomster Go.

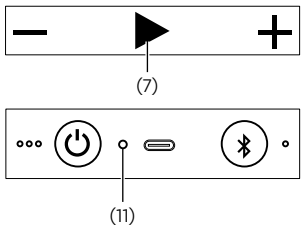

Funkcja dzwonienia

Głośnik Boomster Go może sprawować funkcję zestawu głośnomówiącego dla smartfonu. W przypadku przychodzącego połączenia głośnik Boomster Go przekazuje sygnał dzwonka, a odtwarzanie z mediów zostaje wstrzymane.

- Nacisnąć przycisk – (6), aby odrzucić połączenie.
- Nacisnąć przycisk ▶ (7), aby odebrać połączenie i mówić do mikrofonu (11).

Zakończenie połączenia przez Bluetooth

- Wyłączyć funkcję Bluetooth® na urządzeniu dodatkowym, aby zawiesić połączenie Bluetooth®.

Teufel

Lautsprecher Teufel GmbH
Bikini Berlin, Budapester Str. 44
10787 Berlin (Germany)

teufel.de
teufelaudio.at
teufel.ch
teufelaudio.com
teufelaudio.nl
teufelaudio.fr
teufelaudio.it
teufelaudio.es
teufelaudio.pl

CE This appliance complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the CE Declaration Conformity can be found at this web address: www.teufelaudio.com/declaration-of-conformity.

The following radio frequency bands and radio transmitting powers are used in this product:
Frequency band: 2.4–2.4835 GHz
Transmissionpower: 2.5 mW/4 dBm

Implemented battery technology:
Lithium-Ion, 3.6 V, 2.6 Ah

Bluetooth® The Bluetooth® word mark and Bluetooth® symbol are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use by Lautsprecher Teufel is licensed.
© All trademarks are the property of their respective owners.