


Description technique et mode d'emploi

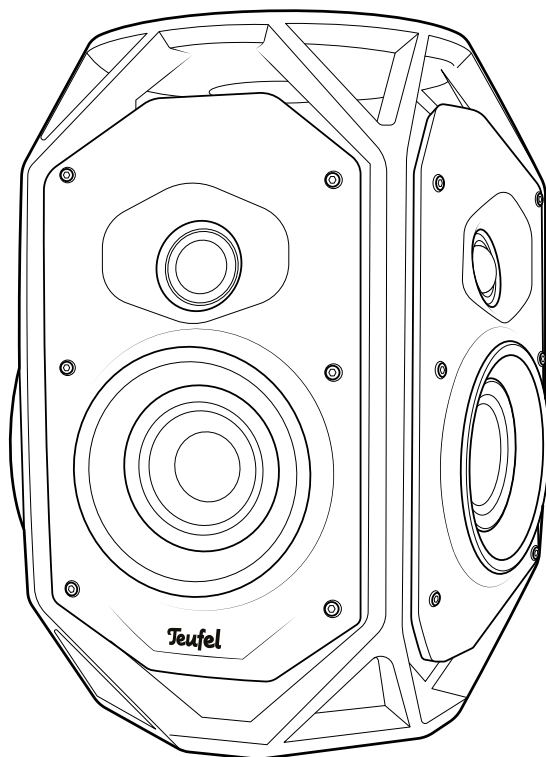

IKONIO

Enceinte Hi-Fi compacte tout-en-un

Teufel

Contenu

Remarques générales et informations	3
Pour information	3
Marques	3
Emballage d'origine	3
Contact	4
Pour votre sécurité	5
Usage conforme aux dispositions	5
Aperçu	6
Déballer	6
Contenu de la livraison	6
Contrôler le contenu de la livraison	6
Éléments de commande et ports	7
Emplacement	9
Avis pour le lieu d'installation	9
Premiers pas	10
Alimentation électrique	10
Première mise en marche	10
Grille avant	11
Établir une connexion Internet ...	12
Connexion via LAN (Ethernet)	12
Application Teufel Home	12
Fonctions de l'application Teufel Home	13
Spotify	13
Tuneln	13
Présélections	13
(pour Spotify et Tuneln)	13
Enregistrer vos chaînes préférées :	13
Sélection des stations préférées attribuées :	14
Chromecast built-in™	14
AirPlay 2	14
Tidal	14
Commande	15
Activer et désactiver	15
Activer IKONIO :	15
Désactiver IKONIO	15
Capteurs de proximité	15
Sélection d'une source de lecture	16
Régler le volume	16
Lecture	16
Source de lecture Bluetooth®	17
Appairage	17
Lecture via Bluetooth®	18
Déconnecter la connexion Bluetooth	18
Effacer la liste Bluetooth®	19
Source de lecture AUX	19
Source de lecture optique numérique	19
Appairage stéréo	20
Appairage	20
Désactiver l'appairage	20
Réinitialisation de l'appareil	20
Entretien et nettoyage	21
Aide en cas de dysfonctionnements	22
Données techniques	24
Déclaration de conformité	24

Remarques générales et informations

Pour information

Les informations dans ce document peuvent changer sans préavis et il n'existe aucune obligation dans ce sens de la part de la société Lautsprecher Teufel GmbH.

Sans autorisation écrite préalable de la société Lautsprecher Teufel GmbH, aucune partie du mode d'emploi ne pourra être dupliqué ni transmis sous quelle forme que ce soit, de manière électronique, mécanique ou par photocopies ou enregistrements.

© Lautsprecher Teufel GmbH

Version 1.1, juillet 2026

Marques

® Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont utilisées sous licence par Lautsprecher Teufel.



La marque Bluetooth® et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par Lautsprecher Teufel se fait sous licence.

Google Play et Google Cast sont des marques déposées de Google LLC.

Apple et AirPlay sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

L'utilisation du badge « Works with Apple AirPlay » signifie qu'un accessoire a été spécialement conçu pour la technologie mentionnée dans le badge et qu'il a été certifié par le développeur comme répondant aux normes de performance d'Apple.

Le logiciel Spotify est soumis aux licences de tiers mentionnées ici :

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

TIDAL, TIDAL Connect et les logos correspondants sont des marques déposées d'Aspiro AB.

Emballage d'origine

Si vous souhaitez faire usage de votre droit de retour, nous vous prions de conserver impérativement l'emballage. Nous ne pouvons reprendre l'article que dans son EMBALLAGE D'ORIGINE.

Des cartons vides ne sont pas disponibles !

Réclamation

Dans le cas d'une réclamation, pour la traiter, il nous faut impérativement les informations suivantes :

1. Numéro de la facture

Se trouve sur le justificatif d'achat (joint au produit) ou sur la confirmation de commande que vous avez reçue au format PDF.

2. Numéro de série ou numéro de lot

Situé au bas de l'appareil.

Merci pour votre aide !

Contact

Si vous avez des questions, des suggestions ou des critiques, veuillez vous adresser à notre service :

Lautsprecher Teufel GmbH
BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlin (Allemagne)

Téléphone (freephone) :
00800 20030040

Support en ligne :
www.teufelaudio.fr/support

Formulaire de contact :
www.teufelaudio.fr/contact



Lisez attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser le produit pour la première fois. Ce n'est que de cette manière que vous pourrez utiliser toutes les fonctions en toute sécurité et de manière fiable. Conservez bien le mode d'emploi et transmettez-le à l'éventuel prochain propriétaire.

AVIS

Vérifiez que tous les articles ont été livrés et que rien n'est endommagé. Si vous constatez des dommages, n'utilisez pas l'appareil, mais contactez notre service clientèle.

Pour votre sécurité

Usage conforme aux dispositions

L'enceinte est conçue pour diffuser de la musique et de la voix à partir d'un lecteur externe ou d'Internet.

N'utilisez l'enceinte que de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme un usage non conforme aux dispositions et peut entraîner des dommages matériels, voire corporels.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par un usage non conforme aux dispositions.

L'enceinte est destinée à un usage privé.



La face arrière de l'appareil est tiède lorsqu'il est allumé et peut devenir chaude pendant la lecture.

Veuillez ne pas la toucher.

Explication des avis

Vous trouverez les termes de signalisation suivants dans ce mode d'emploi :

AVERTISSEMENT

Ce mot signalétique indique un risque modéré qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures graves.

ATTENTION


Ce mot signalétique indique un risque faible qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures légères ou de gravité moyenne.

AVIS

Ce mot signalétique met en garde contre de possibles dommages matériels.

Aperçu

Déballer

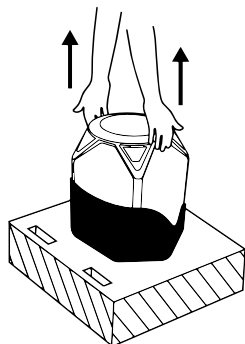

Soulever avec précaution!

- Ouvrez l'emballage avec précaution et retirez l'appareil en suivant les instructions figurant sur le carton d'emballage.

Contenu de la livraison


(1) 1× IKONIO avec grilles latérales

(2) 1× câble électrique


Contrôler le contenu de la livraison

- Vérifiez que tous les articles ont été livrés et que rien n'est endommagé.
- Si la livraison est incomplète ou présente des dommages dus au transport, veuillez vous adresser à notre service après-vente (voir page 6).
- N'utilisez en aucun cas l'appareil s'il est endommagé.


(1)

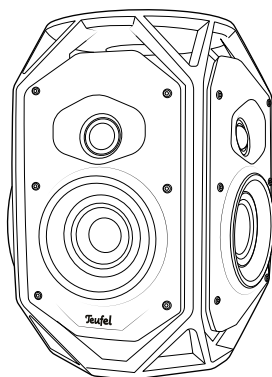

3x

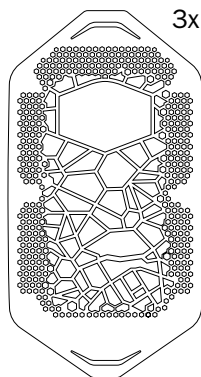


(2)

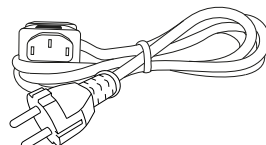



Éléments de commande et ports

Top panel

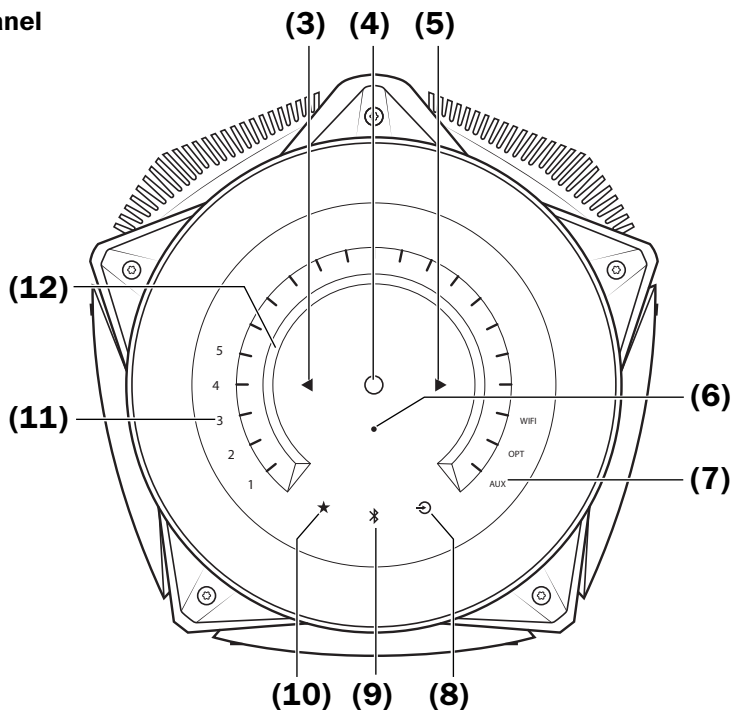

- (3) ◀ – Touche Retour
- (4) ○ – Touche centrale
Lecture/Arrêt ; Reprendre/Pause
- (5) ▶ – Touche Suivant
- (6) ● – LED indiquant l'état du réseau
 - Blanc : connecté
 - Clignotement blanc : prêt pour la configuration du Wi-Fi
 - Rouge : problèmes de connexion
- (7) Touches de source
(appuyer sur (8) pour les activer) :
WIFI – sélection du Wi-Fi comme source

- OPT – sélection de la source numérique OPTICAL
- AUX – Sélection de la source analogique AUX
- (8) ☎ – Active les touches de source (7)
- (9) ⋄ – Sélectionner la source Bluetooth®, démarrer l'appairage
- (10) ★ – Touche « Présélection » Active (11)
- (11) Touches de présélection (1 – 5)
Pour les activer, appuyer sur (10)
- (12) Contrôle tactile du volume

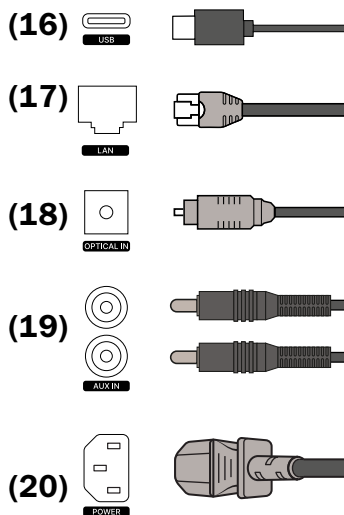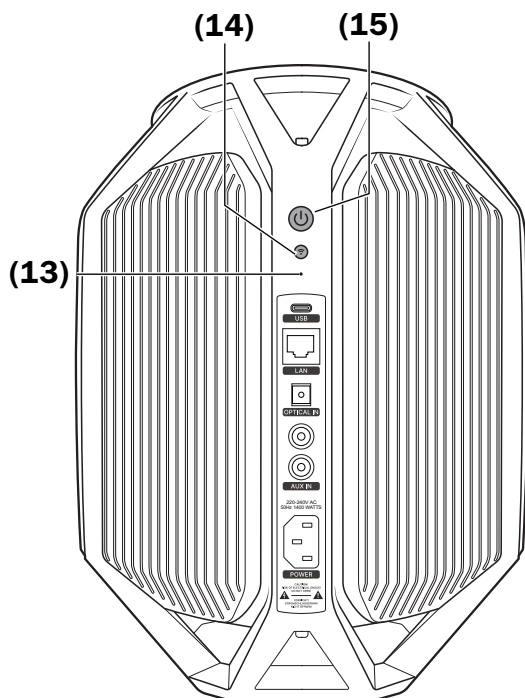

- (13) Touche Reset**
- (14)** Touche de configuration
- (15)** Touche d'alimentation
- (16)** Prise d'entrée USB-C
- (17)** Prise d'entrée LAN
- (18)** OPTICAL in – Prise d'entrée pour source audio numérique

- (19)** AUX IN – prise d'entrée pour appareil source audio analogique
- (20)** POWER – prise de raccordement pour le câble électrique

Emplacement

AVIS

Lorsque l'appareil vient du froid dans un espace chaud (par ex. après le transport) ceci peut former de la condensation à l'intérieur.

– Dans ce cas, laissez reposer l'appareil pendant env. 2 heures avant de le brancher et de le mettre en service.

Les amortisseurs de résonance peuvent entraîner une décoloration des surfaces sensibles.

– Sur le parquet, le bois verni et les surfaces similaires, vous devez coller des patins en feutre sous les pieds en caoutchouc de l'appareil ou placer une couverture en dessous. Cela permettra d'éviter la décoloration de la surface à long terme.


Avis pour le lieu d'installation

- Ne posez pas l'enceinte directement sur le sol.
- Utilisez un support stable et surélevé.
- Placez l'enceinte de manière à ce que les tweeters soient à hauteur d'oreille afin d'obtenir une qualité sonore optimale.
- Évitez de placer la face arrière de l'appareil à proximité de surfaces sensibles à la chaleur, car elle peut chauffer pendant le fonctionnement.
- Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'appareil pour assurer une ventilation adéquate.
- Veillez à ce que l'environnement soit sec et sans poussière.
- Évitez la proximité de sources de chaleur et les rayons directs du soleil.
- Ne placez aucun objet sur les câbles ou sur l'appareil.

Grille avant

Les 3 grilles latérales sont en option. Elles protègent les composants sensibles de l'enceinte et se fixent par aimant.

- Placez les 3 grilles à l'avant et sur les côtés de l'enceinte, puis appuyez doucement dessus jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

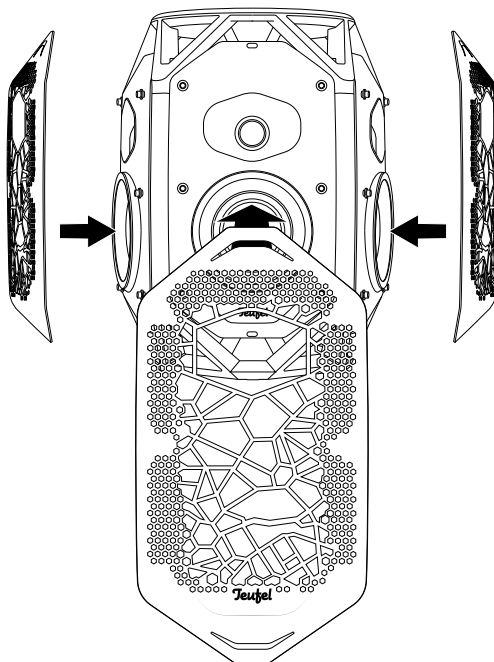

Établir une connexion Internet

Connexion via LAN (Ethernet)

1. Branchez une extrémité d'un câble Ethernet standard (LAN) dans la prise d'entrée LAN **(17)** située à l'arrière de l'enceinte.
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur un port LAN libre de votre routeur ou commutateur réseau.
3. Allumez l'enceinte.

L'enceinte se connecte automatiquement à votre réseau. La LED s'allume en blanc. Aucune autre installation n'est nécessaire.




Pour profiter de toutes les fonctionnalités d'IKONIO, veuillez utiliser l'application Teufel Home. Vous trouverez plus de détails ci-dessous.

Application Teufel Home

Le IKONIO est configuré via l'application Teufel Home.

1. Téléchargez l'application Teufel Home.

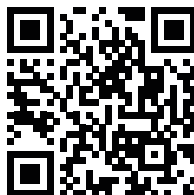

2. Mettez IKONIO en marche.

IKONIO passe automatiquement en mode de configuration Wi-Fi. Le voyant LED d'état du réseau (6) clignote en blanc.



Si IKONIO n'est pas en mode de configuration Wi-Fi :

- Appuyez sur la touche de configuration (14). Le voyant LED d'état du réseau (6) clignote en blanc.

3. Suivez les instructions de l'application.



- IKONIO peut également être utilisée sans l'application ou une connexion Wi-Fi, par exemple via Bluetooth® (voir «Source de lecture Bluetooth®» à la page 17).
- L'appareil peut être renommé via l'application. Sous iOS, le nom ne doit toutefois pas contenir de caractères spéciaux.

Fonctions de l'application Teufel Home

L'application Teufel Home peut être utilisée pour les fonctions suivantes :

- Configurer le réseau
- Mettre à jour le micrologiciel
- Appairage stéréo
- Réglage de la luminosité des LED
- Réglage des présélections
- Configurer la radio Internet
- Configuration de services de streaming
- Commandes de lecture (lecture, pause, retour, suivant, arrêt, etc.)
- Réglage du volume
- Réglage de l'égaliseur
- Configuration de Dynamore®
- Réglage des fonctions automatiques (mise en marche/arrêt automatique)

Spotify

Utilisez votre téléphone portable, votre tablette ou votre ordinateur comme télécommande pour Spotify.

Rendez-vous sur spotify.com/connect pour savoir comment.

TuneIn

TuneIn Radio propose une combinaison de sports en direct, de musique, d'informations et de podcasts.

TuneIn Radio est directement intégré dans l'application Teufel Home et peut être utilisé sans autre configuration.


Présélections

(pour Spotify et TuneIn)

Enregistrer vos chaînes préférées :

- Appuyez sur la touche étoile **(10)** pour activer les touches de présélection **(11)**.

Les touches de présélection sont maintenant affichées sur la face supérieure.

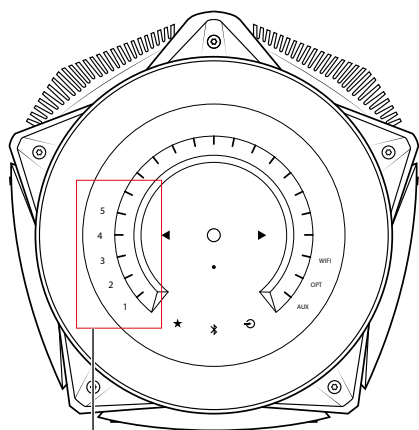

(11)

- Maintenez l’une des touches de présélection 1, 2, 3, 4 ou 5 **(11)** enfoncée pendant 1,5 seconde pour enregistrer le contenu en cours de lecture sous cette touche de présélection.

Vos présélections ont été enregistrées.



Si un élément était déjà enregistré sur cette touche de présélection, celui-ci sera remplacé par la nouvelle sélection.

Sélection des stations préférées attribuées :

- Appuyez sur la touche étoile **(10)** pour activer les touches de présélection **(11)**.

Les touches de présélection sont maintenant affichées sur la face supérieure.

- Appuyez brièvement sur l’une des touches de station pour écouter la station attribuée aux touches préréglées.

IKONIO passe sur la chaîne souhaitée.



Lorsque vous appuyez sur une touche de présélection, la source de lecture bascule automatiquement sur le Wi-Fi et la lecture commence.

Chromecast built-in™

Utilisez votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur pour diffuser du contenu audio directement sur votre appareil. Rendez-vous sur g.co/cast/setup pour savoir comment.

AirPlay 2

Utilisez votre iPhone, votre iPad ou votre Mac pour diffuser du contenu audio directement sur votre appareil. Rendez-vous sur apple.com/airplay pour savoir comment.

Tidal

Utilisez votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur pour écouter de la musique en streaming depuis Tidal sur votre appareil.

Rendez-vous sur tidal.com pour savoir comment.

Commande

Activer et désactiver

Activer IKONIO :

- Appuyez sur la touche (15) située sur la face arrière.

Les voyants situés sur la face supérieure s'allument et le signal sonore de démarrage retentit.

IKONIO est désormais activé.


Désactiver IKONIO

- Appuyez sur la touche (15) située sur la face arrière.

Les voyants situés sur la face supérieure s'éteignent et le signal sonore d'arrêt retentit.

☑ IKONIO est désormais désactivé.

Capteurs de proximité

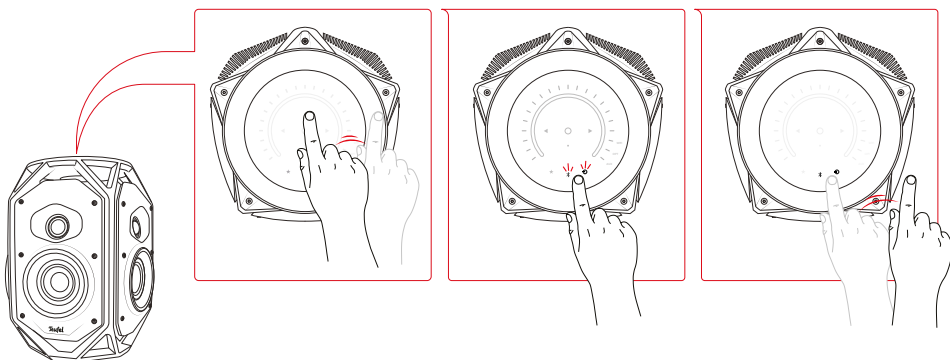

- Les commandes situées sur le bord supérieur s'affichent lorsque vous passez la main au-dessus ou à proximité de la face supérieure de l'enceinte.
- Il suffit d'appuyer sur les touches affichées pour exécuter les fonctions correspondantes.
- Les touches lumineuses s'assombrissent dès que la main est retirée de la zone de détection.

Sélection d'une source de lecture

1. Utilisez la touche **⏻ (8)** pour activer les touches de source (7).
2. Utilisez les touches de source (7) ou la touche **⌘ (9)** pour sélectionner une source.

☒ La source de lecture est désormais configurée.


Sélectionner Bluetooth® comme source

- Appuyez sur la touche Bluetooth® (9).
- Vous trouverez de plus amples informations dans le chapitre «Source de lecture Bluetooth®» à la page 17.

Régler le volume

i Le réglage du volume d'un lecteur externe a souvent un impact sur le volume du IKONIO.

- Utilisez le contrôle de volume tactile **(12)** pour régler le volume. Les LED situées autour du contrôle de volume indiquent la valeur actuelle.

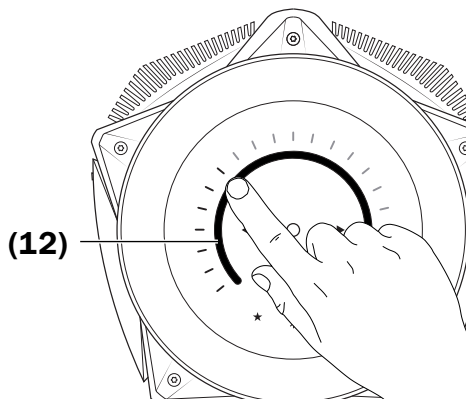


Lecture

- Lecture/Arrêt ; Reprendre/Pause : Appuyez sur la touche **⏻ (4)**.



Pour les sources de lecture AUX et optiques :

- Il n'est pas possible de mettre la lecture en pause. Au lieu de cela, le son est coupé.
- Les touches Retour et Suivant **(3) / (5)** ne sont pas prises en charge et sont masquées.
- Lire la piste suivante : appuyez sur la touche **▶ (5)**
- Redémarrage du titre en cours : appuyez sur la touche **◀ (3)**
- Lire le titre précédent : appuyez deux fois sur la touche **◀**.

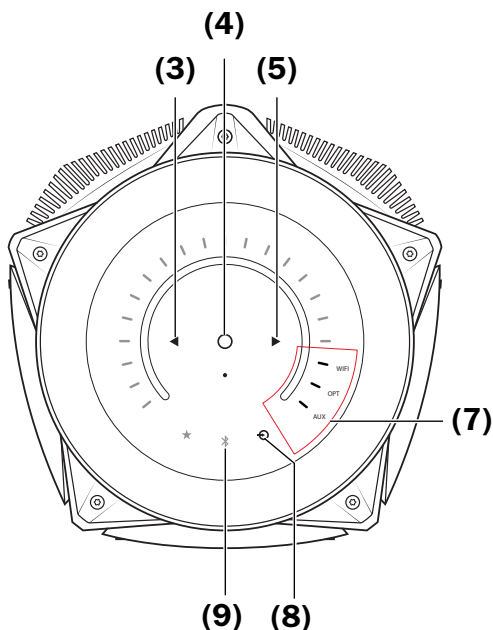

Source de lecture Bluetooth®

Grâce au Bluetooth®, vous pouvez établir une connexion sans fil entre un lecteur externe compatible et le IKONIO. La sortie audio de votre lecteur externe se fait alors via le IKONIO.



Le système de transmission radio Bluetooth® a une portée d'environ 10 mètres, limitée par les murs et les meubles. Si la connexion est interrompue, le IKONIO tentera de rétablir la connexion jusqu'à ce que vous choisissiez une autre source.

AVIS

- *N'utilisez la fonction Bluetooth® que dans les endroits où la transmission radio sans fil est autorisée.*
- *Veuillez noter que le comportement Bluetooth® peut varier en fonction du système d'exploitation et des paramètres du lecteur externe (par exemple, l'égaliseur ou les applications d'effets).*




Options Bluetooth®

Selon le type d'appareil, votre lecteur externe/smartphone peut également disposer d'un menu pour les options Bluetooth® telles que la lecture de médias. Ici, vous pouvez activer ou désactiver les options souhaitées. Pour plus d'informations sur les options Bluetooth®, consultez le mode d'emploi de votre lecteur externe/smartphone.

Appairage

Pour écouter le son de votre lecteur externe sur votre IKONIO via Bluetooth®, connectez les appareils entre eux. C'est ce que l'on appelle « Pairing » (appairage).

1. Activez la fonction Bluetooth® sur votre lecteur externe (par ex. smartphone).

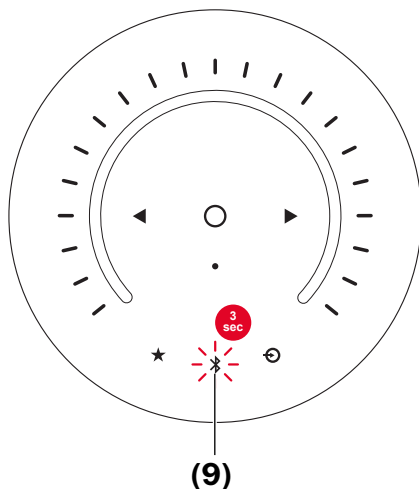

- Maintenez la touche Bluetooth (9) située sur la face supérieure enfoncée pendant 1,5 seconde. La touche Bluetooth située sur la face supérieure clignote et le signal sonore d'appairage retentit.

Le mode d'appairage Bluetooth® reste activé pendant environ 60 secondes.

- Recherchez les appareils Bluetooth® sur le lecteur externe. Veuillez respecter le mode d'emploi du lecteur externe.

- Sélectionnez « Teufel IKONIO » dans la liste des appareils Bluetooth®. Le voyant Bluetooth cesse de clignoter et un signal sonore de connexion retentit.

☒ L'appairage est terminé ; l'appareil Bluetooth® et l'enceinte sont connectés.



Désactiver l'appairage

Lorsque vous appuyez sur la touche de source (8) ou sur la touche du menu des présélections, l'appairage est interrompu.



Reconnecter un appareil déjà appairé

Une fois l'appairage initial effectué, l'enceinte recherche automatiquement les appareils déjà appairés dès que la source Bluetooth est sélectionnée. Lorsque l'enceinte détecte un tel appareil à proximité, elle tente automatiquement de s'y connecter.

Lecture via Bluetooth®

Pour utiliser l'enceinte comme périphérique de sortie Bluetooth, vous disposez des options suivantes :

- Contrôlez la lecture depuis l'appareil source Bluetooth® connecté ; le volume est synchronisé.

ou

- Contrôlez la lecture depuis la face supérieure de l'IKONIO (voir chapitre « Lecture » à la page 16).



Fonction d'appel

Si l'appareil source est un smartphone, la connexion Bluetooth® est interrompue lors d'un appel entrant et vous pouvez téléphoner comme d'habitude. Lorsque votre appel téléphonique est terminé, les sons sont à nouveau dirigés et lus par votre IKONIO.



Interruption de la connexion

Si votre lecteur externe est hors de portée du IKONIO, la connexion Bluetooth® est interrompue. Lorsque vous êtes de nouveau à portée dans les 120 secondes à suivre, la connexion se rétablit automatiquement.

Déconnecter la connexion Bluetooth

Pour mettre fin à la connexion Bluetooth®, désactivez la fonction Bluetooth® sur votre lecteur externe.

- ☒ La connexion Bluetooth® a été

interromptue.

Effacer la liste Bluetooth®

1. Sélectionnez « Bluetooth » comme source active.
2. Maintenez la touche (9) située sur la face supérieure enfoncée pendant 8 secondes pour effacer la liste des appareils Bluetooth® de l'enceinte.


☒ La liste des appareils Bluetooth® a été supprimée. Tous les appareils connectés sont déconnectés et l'enceinte passe en mode d'appairage Bluetooth®.

Source de lecture AUX

La prise AUX-IN (19) permet de brancher un appareil de lecture externe (par exemple, un lecteur CD ou une platine vinyle) à l'aide d'un câble RCA stéréo.

3. Appuyez sur la touche de source (8) située sur la face supérieure de l'appareil.
Les touches de source AUX, OPT et Wi-Fi s'affichent sur la face supérieure et leurs voyants s'allument.
4. Appuyez sur la touche de source AUX pour sélectionner « AUX IN » comme source de lecture.

☒ La source de lecture est sélectionnée.

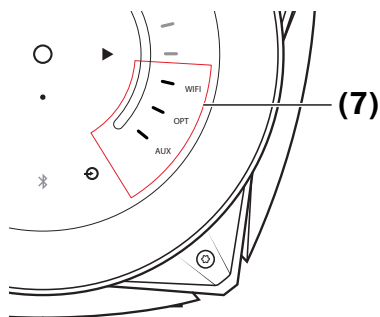

Le réglage du volume du lecteur externe a une influence sur le volume de l'IKONIO.

5. Démarrez la lecture sur votre lecteur externe AUX.
6. Contrôlez toutes les fonctions de lecture via le lecteur externe.

Source de lecture optique numérique

Le port OPTICAL IN (18) vous permet de raccorder la sortie audio numérique d'un appareil source.

1. Appuyez sur la touche de source (8) située sur la face supérieure de l'appareil.
2. Les touches de source AUX, OPT et Wi-Fi s'affichent sur la face supérieure et leurs voyants s'allument.
3. Appuyez sur la touche « OPT source » pour sélectionner « OPTICAL IN » comme source de lecture.

☒ La source de lecture est sélectionnée. Démarrez la lecture sur votre lecteur externe.

Appairage stéréo

La fonction d'appairage stéréo vous permet de connecter deux appareils entre eux pour obtenir un véritable son stéréo. Un appareil fait office d'enceinte principale, pleinement fonctionnelle, tandis que l'autre sert d'appareil secondaire pour la lecture stéréo, ses commandes et ses entrées étant désactivées.


Appairage

1. Ajoutez les deux appareils IKONIO à l'application Teufel Home. Effectuez la configuration du Wi-Fi pour chaque appareil séparément (voir chapitre « Établir une connexion Internet » à la page 11).
2. Ouvrez l'application Teufel Home et accédez aux paramètres de l'un des appareils IKONIO que vous avez ajoutés.
3. Sélectionnez l'option permettant de créer un appairage stéréo.
4. Suivez les instructions à l'écran pour définir un appareil comme appareil principal et l'autre comme appareil secondaire.

Désactiver l'appairage

- Sur chaque appareil, maintenez la touche de configuration **(14)** enfoncée pendant 8 secondes pour désappairer les appareils.
- Vous pouvez également effectuer une réinitialisation d'usine sur chaque appareil pour annuler l'appairage. Pour ce faire, procédez comme suit : Utilisez un trombone redressé pour appuyer sur la touche RESET **(13)**.

Réinitialisation de l'appareil

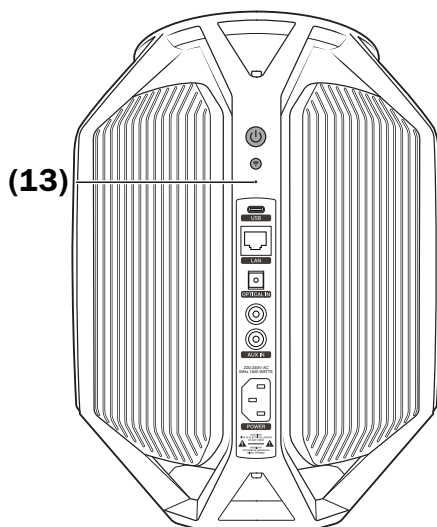

- Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche RESET **(13)** à l'aide d'un trombone redressé.

☒ IKONIO procède actuellement à une réinitialisation aux paramètres d'usine.



Après une réinitialisation aux paramètres d'usine, le Wi-Fi est sélectionné comme source par défaut. La configuration doit être effectuée à nouveau. La liste des appareils Bluetooth® est effacée.

Entretien et nettoyage

AVIS

Des influences externes peuvent endommager ou détruire l'appareil.

- *Si l'appareil doit rester sans surveillance pendant une période prolongée (par exemple en vacances) ou si un orage est prévu, débranchez la fiche réseau de la prise de courant. Sinon, des surtensions brutales peuvent causer un défaut.*
 - *Dans la mesure du possible, utilisez uniquement de l'eau claire sans additifs. En cas de marques tenaces, une solution savonneuse douce peut être utilisée.*
 - *N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage corrosifs, du white spirit, des diluants, de l'essence ou des produits similaires. De tels produits de nettoyage peuvent endommager la surface sensible du boîtier.*
- L'idéal est d'enlever la poussière ou les petites quantités de saleté avec un chiffon en cuir sec et lisse.
 - Frotter les saletés tenaces avec un chiffon humide. Veiller à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans le boîtier.
 - Essuyez immédiatement les surfaces humides avec un chiffon doux, sans exercer de pression.

Aide en cas de dysfonctionnements

Les remarques suivantes vous aideront à supprimer des dysfonctionnements. Si ce n'était pas le cas, la FAQ détaillée sur notre site Web vous y aidera certainement. Dans le cas contraire, veuillez vous adresser à notre hotline (voir page 4). Respectez les instructions de garantie.

Dérangement	Cause possible	Aide
Aucun fonctionnement.	Pas de bloc d'alimentation.	Vérifiez le fonctionnement de la prise avec un autre appareil.
L'appareil n'émet aucun son.	La mauvaise source a été sélectionnée.	Choisissez la bonne source.
	Le volume est réglé sur « 0 ».	Augmentez le volume sonore.
	Le volume du lecteur externe a été réglé sur un niveau trop bas.	Augmentez prudemment le volume du lecteur externe.
Pas de son via Bluetooth®.	Aucune connexion Bluetooth®.	Établissez une connexion.
	IKONIO n'a pas été sélectionné comme périphérique de sortie.	Sur le lecteur externe, sélectionnez « Teufel IKONIO 2 » comme appareil de sortie Bluetooth®.
	Interférence de la connexion Bluetooth® avec un autre système radio (par ex. téléphone sans fil, Wi-Fi).	Placez le IKONIO et/ou le lecteur externe à un autre endroit. Changez de pièce pour tester.
La lecture de la musique saute ou s'interrompt.	Il est possible que le IKONIO n'a pas de signal Wi-Fi ou le signal est trop faible.	
	Placez le IKONIO plus près du routeur ou essayez d'autres emplacements.	
	Renoncez à l'utilisation de répéteurs à titre d'essai. Le cas échéant, utilisez un flux audio à basse résolution.	
	Consultez également le site web du fabricant du routeur pour obtenir des conseils sur la manière d'améliorer votre Wi-Fi.	

La configuration via l'application échoue.	Redémarrez votre routeur et votre smartphone ou tablette. Placez le IKONIO à proximité de votre routeur et éteignez tous les répéteurs pendant la durée de la procédure de configuration. Si votre routeur offre un accès invité, ne l'utilisez pas pour connecter votre IKONIO.
Je souhaite réinitialiser l'appareil.	Réinitialisation de l'appareil : lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche RESET (13) à l'aide d'un trombone déplié et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'appareil redémarre (pendant au moins 8 secondes).
Des problèmes surviennent après la désactivation d'un appaiement stéréo.	Avis : la réinitialisation de l'appareil réinitialise également tous les paramètres de configuration du système.

Données techniques

Dimensions (l × h × p)	270 × 400 × 240 mm
Poids	17,2 kg
Tension	220 – 240 V~, 50 Hz, 1 400 W.

Les bandes de fréquences radio et les puissances d'émission radio suivantes sont utilisées pour ce produit :

Réseau radio	Bandes de radiofréquence en MHz	Puissance d'émission en mW/dBm
Bluetooth®	2 402 – 2 480	2,5/4
Wi-Fi	2 400 – 2 483	40/16
	5 150 – 5 250	25/14
	5 250 – 5 350	25/14
	5 500 – 5 700	25/14
	5 725 – 5 845	25/14

Au sein de l'UE, l'utilisation de la bande de fréquences comprise entre 5 150 et 5 350 MHz est limitée à un usage en intérieur. L'utilisation en extérieur n'est pas autorisée.

Vous trouverez d'autres données techniques sur notre site Internet. Sous réserve de modifications techniques !

Déclaration de conformité



La société Lautsprecher Teufel GmbH déclare que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.teufel.de/konformitaetserklaerungen

www.teufelaudio.com/declaration-of-conformity



Si vous avez des questions, des suggestions ou des critiques, veuillez vous adresser à notre service :

teufelaudio.com

teufel.de

teufel.ch

teufelaudio.at

teufelaudio.nl

teufelaudio.be

teufelaudio.fr

teufelaudio.pl

teufelaudio.it

teufelaudio.es

Téléphone :

0800 200 300 40 (numéro gratuit)

Support en ligne :

teufelaudio.com/support

Contact :

teufelaudio.com/contact

Toutes les indications sans garantie.

Sous réserve de modifications techniques, de fautes de frappe et d'erreurs.