


Technische beschrijving en handleiding

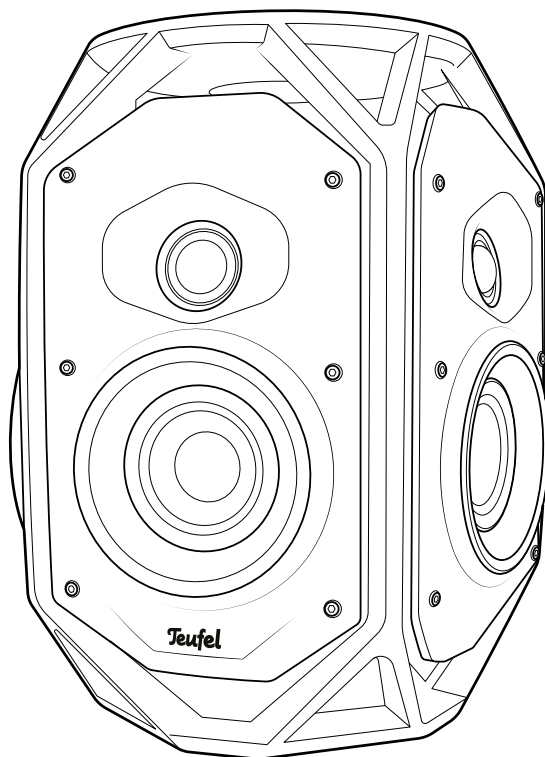

IKONIO

Compacte all-in-one hifi-luidspreker

Teufel

Inhoud

Algemene opmerkingen en informatie	3	AirPlay 2	14
Ter informatie	3	Tidal	14
Merken	3	Bediening	15
Originele verpakking	3	Activeren en deactiveren	15
Contact	4	IKONIO inschakelen	15
Voor uw veiligheid	5	IKONIO uitschakelen	15
Reglementair gebruik	5	Naderingssensoren	15
Overzicht	6	Een weergavebron selecteren	16
Uitpakken	6	Het volume aanpassen	16
Leveringsomvang	6	Weergave	16
Leveringsomvang controleren	6	Bluetooth®-weergavebron	17
Bedieningselementen en aansluitingen	7	Koppeling	17
Standplaats	9	Weergave via Bluetooth®	18
Tips voor de opstelplaats	9	Bluetooth-verbinding	
Eerste stappen	10	verbreken	19
Stroomvoorziening	10	Bluetooth®-lijst wissen	19
De eerste keer inschakelen	10	AUX-weergavebron	19
Voorrooster	11	Optisch-digitale weergavebron	19
Een internetverbinding tot stand brengen	12	Stereokoppeling	20
Verbinden via LAN (ethernet)	12	Paarvorming	20
Teufel Home app	12	Koppeling opheffen	20
Functies van de		Resetten van het apparaat	20
Teufel Home app	13	Onderhoud en reiniging	21
Spotify	13	Hulp bij storingen	22
Tuneln	13	Technische gegevens	24
Voorinstellingen	13	Conformiteitsverklaring	24
(voor Spotify en Tuneln)	13		
Favoriete zenders opslaan	13		
Selectie van de toegewezen			
favoriete zenders	14		
Chromecast built-in™	14		

Algemene opmerkingen en informatie

Ter informatie

De informatie in dit document kan te allen tijde worden gewijzigd zonder aankondiging of verplichting door Lautsprecher Teufel GmbH.

Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Lautsprecher Teufel GmbH mag geen onderdeel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, in een bepaalde vorm of op de een of andere manier elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of aantekeningen worden overgedragen.

© Lautsprecher Teufel GmbH

Versie 1.1, juli 2026

Merken

® Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars en worden door Lautsprecher Teufel onder licentie gebruikt.



Het merk Bluetooth® en het Bluetooth-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Lautsprecher Teufel gebeurt onder licentie.

Google Play en Google Cast zijn handelsmerken van Google LLC.

Apple en AirPlay zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.

Het gebruik van de "Works with Apple AirPlay"-badge betekent dat een accessoire specifiek is ontworpen voor de technologie die in de badge wordt vermeld en door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple.

De Spotify software is onderworpen aan de hier genoemde licenties van derden:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

TIDAL, TIDAL Connect en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Aspiro AB.

Originele verpakking

Als u gebruik wilt maken van uw retourrecht, bewaar dan de verpakking. We kunnen het product uitsluitend terugnemen in de ORIGINELE VERPAKKING.

Lege dozen zijn niet verkrijgbaar!

Reclamatie

In geval van een klacht hebben we zeker volgende gegevens nodig voor de behandeling ervan:

1. Factuurnummer

Te vinden op het aankoopbewijs (dat bij het product is gevoegd) of de bestelbon die u ontvangen hebt als PDF-document.

2. Serienummer of lotnummer

Staat op de onderkant van het apparaat.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Contact

Gelieve je te richten tot onze klantenservice voor vragen, suggesties of kritiek:

Lautsprecher Teufel GmbH

BIKINI Berlin

Budapester Str. 44

10787 Berlin (Germany)

Telefoon 00800 - 200 300 40 (gratis)

Fax: +49 (0) 30 / 300 930 930

Service:

www.teufelaudio.com/service

Contact:

www.teufelaudio.com/contact



Lees de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt. Alleen op die manier kunt u veilig en betrouwbaar alle functies gebruiken. Bewaar de handleiding goed en overhandig ze ook aan een eventuele volgende eigenaar.

LET OP

Controleer of alle items geleverd zijn en of er niets beschadigd is. Als u schade opmerkt, mag u het apparaat niet gebruiken, maar moet u contact opnemen met onze klantenservice.

Voor uw veiligheid

Reglementair gebruik

De luidspreker is ontworpen om muziek en spraak af te spelen vanaf een extern afspeelapparaat of vanaf het internet.

Gebruik de luidspreker alleen zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt beschouwd niet reglementair gebruik en kan leiden tot schade aan eigendommen of zelfs persoonlijk letsel.

De producent is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik.

De luidspreker is bedoeld voor privé-gebruik.



De achterkant van het apparaat is warm wanneer het is ingeschakeld en kan tijdens het afspelen heet worden. Niet aanraken, alstublieft.

Over de aanwijzingen

De volgende signaalwoorden vindt u in deze handleiding:

WAARSCHUWING

Dit signaalwoord geeft een matig risico aan dat, als het niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig letsel.

VOORZICHTIG


Dit symbool duidt op een laag risico dat, indien niet vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.

LET OP

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

Overzicht

Uitpakken

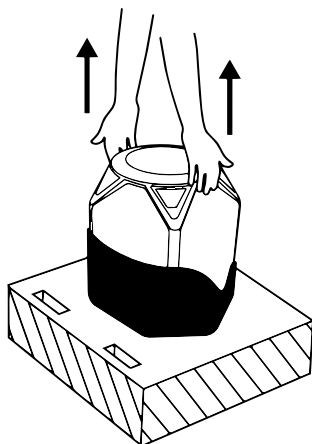

Voorzichtig optillen!

- Open de verpakking voorzichtig en haal het apparaat eruit volgens de instructies op de verpakking.

Leveringsomvang


(1) 1× IKONIO met zijroosters

(2) 1× netkabel


Leveringsomvang controleren

- Controleer of alle items geleverd zijn en of er niets beschadigd is.
- Als het geleverde product onvolledig is of tijdens het transport is beschadigd, neem dan contact op met onze serviceafdeling (zie pagina 6).
- Gebruik het apparaat nooit als het beschadigd is.


(1)

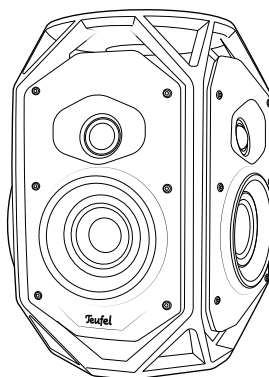

3x

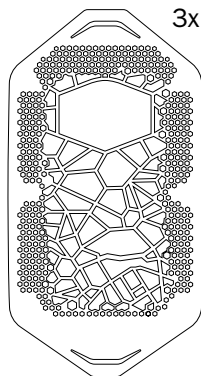


(2)

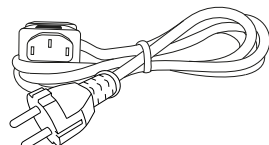


Bedieningselementen en aansluitingen


Top panel

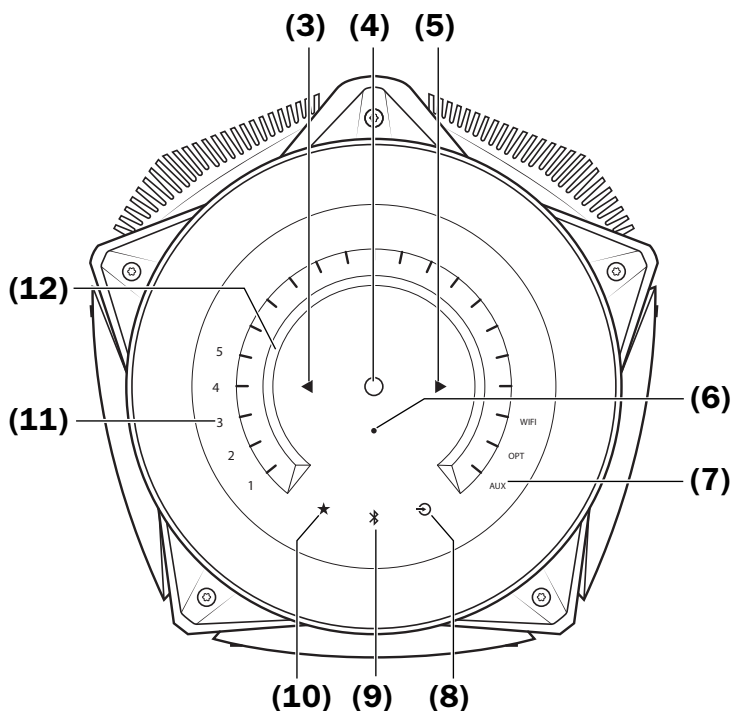


- | | |
|--|--|
| <p>(3) ◀ – Terug knop</p> <p>(4) ○ – Middenknop
afspelen/stoppen; hervatten/
pauzeren</p> <p>(5) ▶ – Vooruit-toets</p> <p>(6) ● – Led voor de netwerkstatus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wit: verbonden • Wit knipperen: Klaar voor het instellen van het wifi-netwerk • Rood: verbindingsproblemen <p>(7) Bronknoppen
(druk op (8) om te activeren):</p> | <p>WIFI – Selecteer WLAN als bron</p> <p>OPT – selectie van de digitale bron OPTICAL</p> <p>AUX – Selectie van de analoge bron AUX</p> <p>(8) ⏻ – Activeert de bronknoppen (7)</p> <p>(9) ⌵ – Bluetooth®-bron selecteren, koppeling starten</p> <p>(10) ★ – Knop “Voorinstellingen”
Activeert (11)</p> <p>(11) Voorinstellingstoetsen (1 – 5)
Druk op (10) om deze te activeren</p> <p>(12) Aanraak-volumeregelaar</p> |
|--|--|

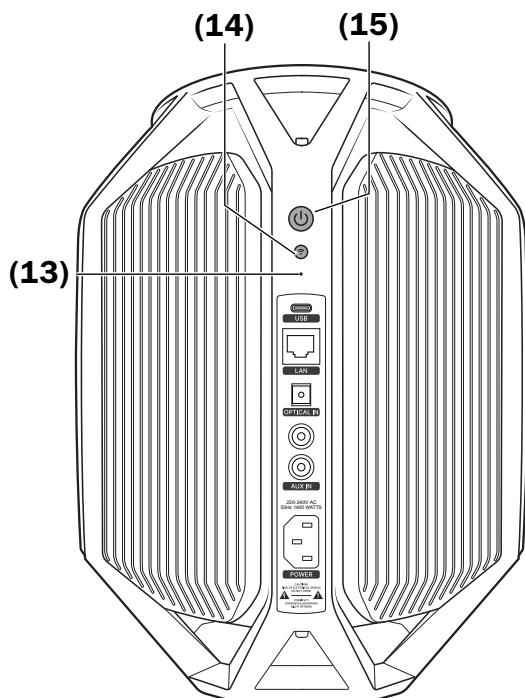


(16)  

(17)  

(18)  

(19)  

(20)  

(13) Resetknop

(14) Instelknop

(15) Aan-uitknop

(16) USB-C ingangsaansluiting

(17) LAN-ingangsaansluiting

(18) OPTICAL in – Ingangsbuss voor digitaal audio bronapparaat

(19) AUX IN – Ingangsbuss voor analoge audio bronapparaat

(20) POWER – Aansluitbus voor de netkabel (2)

Standplaats

LET OP

Wanneer het apparaat van een koude in een warme ruimte komt (bijv. na transport) kan er aan de binnenkant condens ontstaan.

- Laat het apparaat in dat geval gedurende ca. 2 uur staan alvorens het aan te sluiten en in gebruik te nemen.

De resonantiedempers kunnen leiden tot verkleuringen op gevoelige oppervlakken.

- Op parket, gelakt hout en dergelijke oppervlakken moet u viltgeleiders onder de rubber porten van het apparaat kleven of een matje daaronder leggen. Zo voorkomt u dat er op de lange termijn verkleuringen in het oppervlak komen.

Tips voor de opstelplaats

- Zet de luidspreker niet direct op de vloer.
- Gebruik een stevige, verhoogde ondergrond.
- Plaats de luidspreker zo dat de tweeters zich op oorhoogte bevinden, om een optimale geluidskwaliteit te verkrijgen.
- Houd de achterkant van het apparaat uit de buurt van hittegevoelige oppervlakken, aangezien de achterkant tijdens het gebruik warm kan worden.
- Zorg ervoor dat er rondom het apparaat voldoende ruimte is voor een goede ventilatie.
- Zorg voor een droge en stofvrije omgeving.
- Vermijd de nabijheid van warmtebronnen en directe zonnestralen.
- Plaats geen voorwerpen op de kabels of het apparaat.

Eerste stappen

Stroomvoorziening

LET OP

Risico op schade aan de luidspreker!

Een verkeerd gelegde netkabel kan struikelgevaar opleveren en ertoe leiden dat de luidspreker omvalt en beschadigd raakt.

– *Leg de netkabel zo neer dat deze geen struikelgevaar oplevert voor mensen of dieren.*

1. Sluit de netkabel **(2)** aan op de netaansluiting van de IKONIO **(20)**.
2. Sluit de netkabel aan op een stop-contact.

De luidspreker is aangesloten op het stroomnet en staat in de stand-by-modus.


De eerste keer inschakelen

Om de IKONIO in te schakelen, drukt u op de Aan-uitknop (15) aan de achterkant.

De middelste knop (4) en de netwerkstatus-indicator (7) knipperen terwijl de luidspreker opstart.

Zodra het opstartproces is voltooid, lichten de indicatoren aan de bovenkant op en klinkt er een welkomstgeluid.


De luidspreker staat nu aan.

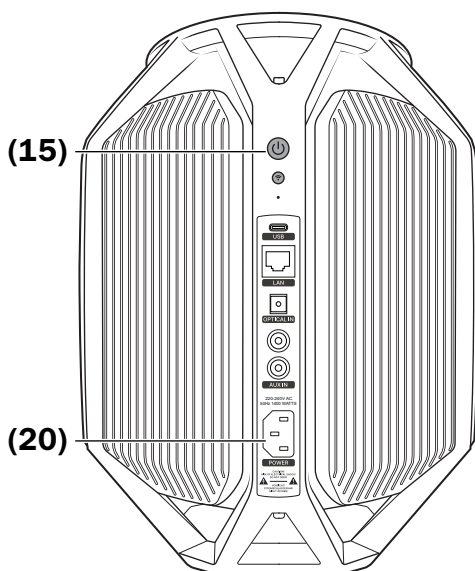

Voorrooster

De 3 zijroosters zijn optioneel.
Ze beschermen de kwetsbare
luidsprekeronderdelen en worden
magnetisch bevestigd.

- Plaats de 3 roosters aan de
voorkant en aan de zijkanten
van de luidspreker en druk ze
voorzichtig aan totdat ze vast-
klikken.

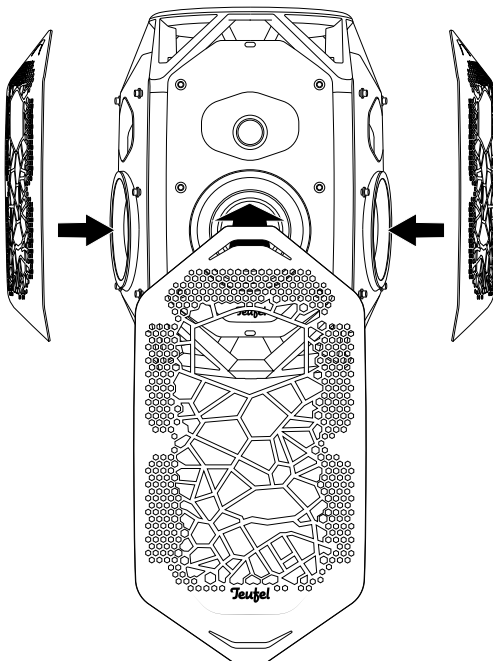

Een internetverbinding tot stand brengen

Verbinden via LAN (ethernet)

1. Steek het ene uiteinde van een standaard ethernetkabel (LAN) in de LAN-poort **(17)** op de achterkant van de luidspreker.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een vrije LAN-poort van uw router of netwerkswitch.
3. Zet de luidspreker aan.

De luidspreker maakt automatisch verbinding met uw netwerk. Het ledlampje brandt wit. Er is geen verdere installatie vereist.




Om alle functies van IKONIO te kunnen gebruiken, dient u de Teufel Home-app te gebruiken. Hieronder wordt dit nader toegelicht.

Teufel Home app

De IKONIO wordt ingesteld via de Teufel Home app.

1. Download de Teufel Home app.

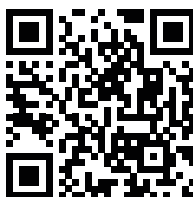

2. Zet de IKONIO aan.

IKONIO schakelt automatisch over naar de wifi-instellingsmodus. De netwerkstatus-led (6) knippert wit.



Als IKONIO zich niet in de wifi-instellingsmodus bevindt:

- Druk op de instelknop (14). De netwerkstatus-led (6) knippert wit.

3. Volg de instructies in de app.



- De IKONIO kan ook worden gebruikt zonder de app of een wifi-verbinding, bijv. via Bluetooth® (zie “Bluetooth®-weergavebron” op pagina 17).
- Het apparaat kan via de app een andere naam worden gegeven. Onder iOS mag de naam echter geen speciale tekens bevatten.

Funcities van de Teufel Home app

De Teufel Home app kan worden gebruikt voor de volgende functies:

- Het netwerk instellen
- De firmware updaten
- Stereokoppeling
- De helderheid van de LED's instellen
- De standaardinstellingen instellen
- Internetradio instellen
- Streamingdiensten configureren
- Afspeelbediening (afspelen, pauzeren, terug, vooruit, stoppen, enz.)
- Het volume instellen
- De equalizer instellen
- Instellen van Dynamore®
- Instellen van de automatische functies (Auto uit/aan)

Spotify

Gebruik u mobiele telefoon, tablet of computer als afstandsbediening voor Spotify.

Ga naar spotify.com/connect voor meer informatie.

Tuneln


Tuneln Radio biedt een combinatie van live sport, muziek, nieuws en podcasts.

Tuneln Radio is direct geïntegreerd in de Teufel Home app en kan zonder verdere instellingen worden gebruikt.

Voorinstellingen (voor Spotify en Tuneln)

Favoriete zenders opslaan:

- Druk op de ster-toets **(10)**, om de voorinstellingstoetsen **(11)** te activeren.
De voorinstellingstoetsen worden nu aan de bovenkant weergegeven.

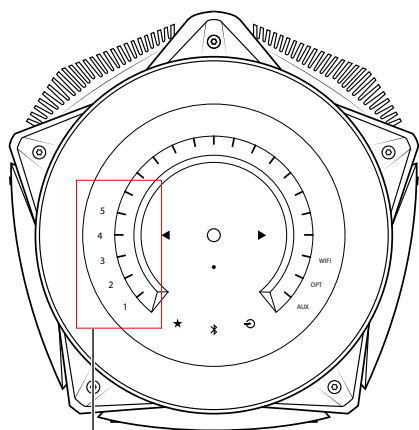

(11)

- Houd een van de voorinstellingstoetsen 1, 2, 3, 4 of 5 **(11)** 1,5 seconde ingedrukt om de momenteel afgespeelde inhoud onder deze voorinstellingstoets op te slaan.

Uw voorinstelling is nu opgeslagen.



Als er al iets op deze voorinstellingstoets was opgeslagen, wordt dit door de nieuwe keuze overschreven.

Selectie van de toegewezen favoriete zenders:

- Druk op de ster-toets **(10)**, om de voorinstellingstoetsen **(11)** te activeren.
De voorinstellingstoetsen worden nu aan de bovenkant weergegeven.

- Druk kort op een van de zenderknoppen om de zender af te spelen die is toegewezen aan de voorkeuze knoppen.

IKONIO schakelt over naar de gewenste zender.



Als u op een voorinstellingstoets drukt, schakelt de weergavebron automatisch over naar wifi en begint de weergave.

Chromecast built-in™

Gebruik uw smartphone, tablet of computer om audio rechtstreeks naar uw apparaat te streamen. Op g.co/cast/setup leest u hoe dat werkt.

AirPlay 2

Gebruik uw iPhone, iPad of Mac om audio rechtstreeks naar uw apparaat te streamen. Op apple.com/airplay leest u hoe dat werkt.

Tidal

Gebruik uw smartphone, tablet of computer om muziek van Tidal naar uw apparaat te streamen.

Ga naar tidal.com om te ontdekken hoe dat werkt.

Bediening

Activeren en deactiveren

IKONIO inschakelen:

- Druk op de knop (15) aan de achterkant.
De indicatoren aan de bovenkant gaan branden en het opstartsignaal klinkt.


IKONIO is nu ingeschakeld.

IKONIO uitschakelen

- Druk op de knop (15) aan de achterkant.
De indicatoren aan de bovenkant gaan uit en het uitschakelsignaal klinkt.

☒ IKONIO is nu uitgeschakeld.

Naderingssensoren

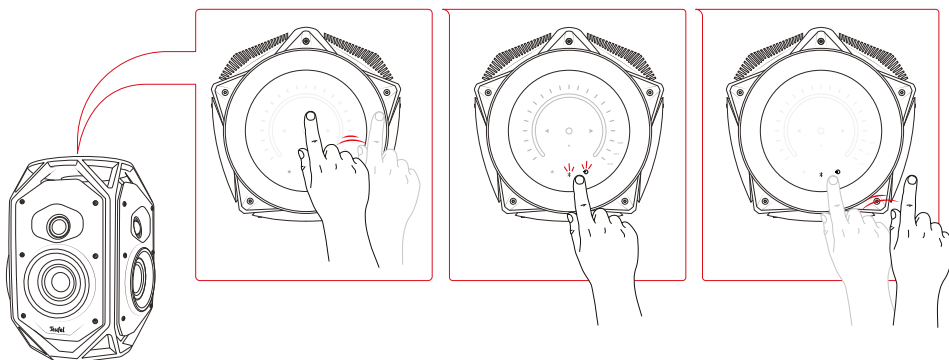

- De bedieningselementen aan de bovenkant worden weergegeven wanneer u uw hand boven of in de buurt van de bovenkant van de luidspreker houdt.
- Door op de weergegeven knoppen te tikken, kunnen de bijbehorende functies worden uitgevoerd.
- De verlichte toetsen worden minder helder zodra de hand uit het detectiegebied wordt gehaald.

Een weergavebron selecteren

1. Gebruik de knop  (8) om de bronknoppen (7) te activeren.
 2. Gebruik de bronknoppen (7) of de knop  (9) om een bron te selecteren.
- ☒ De weergavebron is nu ingesteld.


Bluetooth® als bron selecteren

- Druk op de Bluetooth®-knop (9).
Meer informatie vindt u in het hoofdstuk “Bluetooth®-weergavebron” op pagina 17.

Het volume aanpassen

 De volume-instelling van een extern afspeler heeft vaak invloed op het volume van de IKONIO.

- Gebruik de volumeregelaar (12) om het volume aan te passen.
De leds rondom de volumeregelaar geven de huidige waarde aan.

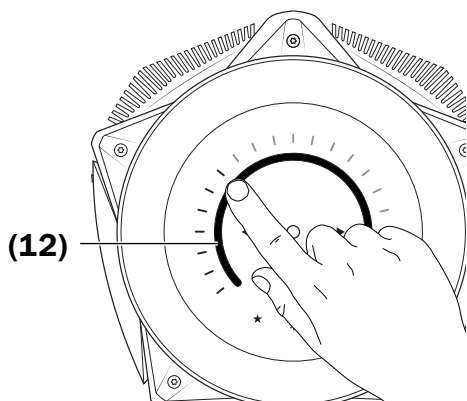


Weergave

- Starten/stoppen; hervatten/pauzeren:
Druk op de knop  (4).



Bij AUX- en optische weergavebronnen:

- De weergave kan niet worden gepauzeerd. In plaats daarvan wordt het geluid van de weergave gedempt.
- De knoppen “Terug” en “Vooruit” (3) / (5) worden niet ondersteund en worden verborgen.
- Volgend nummer afspelen:
Druk op de knop  (5)
- Huidige titel opnieuw starten:
Druk op de knop  (3)
- Vorige titel afspelen: Tik twee keer op de knop  (3).

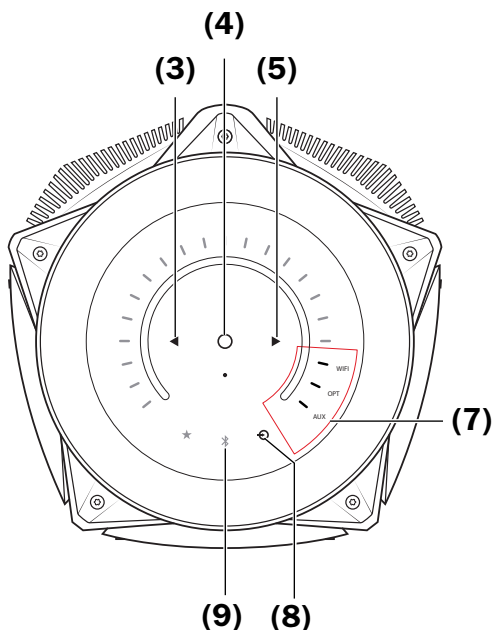

Bluetooth®-weergavebron

U kunt Bluetooth® gebruiken om een draadloze verbinding tot stand te brengen tussen een compatibel extern weergaveapparaat en de IKONIO. De audio-uitgang van uw externe speler vindt dan plaats via de IKONIO.



Het draadloze Bluetooth®-transmissiesysteem heeft een bereik van ongeveer 10 meter, dat wordt beperkt door muren en meubels. Als de verbinding wordt verbroken, probeert de IKONIO de verbinding te herstellen totdat u een andere bron selecteert.

LET OP

- Gebruik de Bluetooth®-functie alleen op plaatsen waar draadloze radiotransmissie is toegestaan.
- Houd er rekening mee dat het Bluetooth®-gedrag kan variëren afhankelijk van het besturingssysteem en de instellingen van de externe speler (bijv. equalizer of effect-apps).




Bluetooth®-opties

Afhankelijk van het apparaattype kan uw externe speler/smartphone ook een menu hebben voor Bluetooth®-opties zoals het weergeven van media. Hier kunt u de gewenste opties activeren en deactiveren. Meer informatie over de Bluetooth® opties vindt u in de handleiding van uw externe speler/smartphone.

Koppeling

Om het geluid van uw externe speler af te spelen op uw IKONIO via Bluetooth®, verbindt u de apparaten met elkaar. Dit staat bekend als “pairing”.

1. Schakel de Bluetooth®-functie in op uw externe weergaveapparaat (bijv. smartphone).

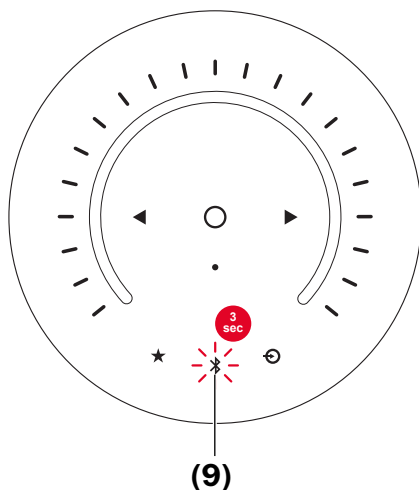

2. Houd de Bluetooth-knop (9) aan de bovenkant 1,5 seconde ingedrukt.

De Bluetooth-knop aan de bovenkant knippert en het koppelingssignaal klinkt.

De Bluetooth®-koppelingsmodus blijft ongeveer 60 seconden actief.

3. Zoek op het externe weergaveapparaat naar Bluetooth®-apparaten. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het externe weergaveapparaat.

4. Selecteer “Teufel IKONIO” uit de lijst met Bluetooth®-apparaten. De Bluetooth-indicator stopt met knipperen en er klinkt een verbindingssignaal.

☒ Het koppelen is voltooid; het Bluetooth®-apparaat en de luidspreker zijn met elkaar verbonden.



Koppeling opheffen

Als u op de bronknop (8) of de knop voor het voorinstellingenmenu drukt, wordt de koppeling verbroken.



Een eerder gekoppeld apparaat opnieuw verbinden

Na de eerste koppeling zoekt de luidspreker automatisch naar eerder gekoppelde apparaten zodra de Bluetooth-bron wordt geselecteerd. Als de luidspreker zo'n apparaat in de buurt detecteert, probeert hij automatisch verbinding te maken.

Weergave via Bluetooth®

Om de luidspreker als Bluetooth-uitvoerapparaat te gebruiken, hebt u de volgende mogelijkheden:

– Regel de weergave via het aangesloten Bluetooth®-bronapparaat; het volume wordt gesynchroniseerd.

of

– Regel de weergave via de bovenkant van de IKONIO (zie hoofdstuk “Weergave” op pagina 16).



Oproepfunctie

Als het bronapparaat een smartphone is, wordt de Bluetooth®-verbinding onderbroken tijdens een inkomende oproep en kunt u gewoon bellen. Na beëindiging van het gesprek worden de klanken weer naar de IKONIO gestuurd en daar afgespeeld.



Verbreken van de verbinding

Als uw externe speler buiten het bereik van de IKONIO is, is de Bluetooth®-verbinding verbroken. Als u binnen 120 seconden weer binnen bereik bent, wordt de verbinding automatisch hersteld.

Bluetooth-verbinding verbreken

Om de Bluetooth®-verbinding te verbreken, schakelt u de Bluetooth®-functie op uw externe weergaveapparaat uit.

☒ De Bluetooth®-verbinding is verbroken.

Bluetooth®-lijst wissen


1. Selecteer “Bluetooth” als actieve bron.
2. Houd de toets (9) aan de bovenkant 8 seconden ingedrukt om de lijst met Bluetooth®-apparaten van de luidspreker te wissen.

☒ De lijst met Bluetooth®-apparaten is gewist. Alle gekoppelde apparaten worden ontkoppeld en de luidspreker schakelt over naar de Bluetooth®-koppelingsmodus.

AUX-weergavebron

De AUX-IN-bus **(19)** is bedoeld voor het aansluiten van een externe speler (bijvoorbeeld een cd-speler of platen-speler) via een stereo-cinchkabel.

3. Druk op de bronknop (8) aan de bovenkant van het apparaat. De bronknoppen voor AUX, OPT en wifi worden aan de bovenkant weergegeven en de bijbehorende indicatoren gaan branden.
 4. Druk op de AUX-bronknop om “AUX IN” als weergavebron te selecteren.
- ☒ De weergavebron is ingesteld.

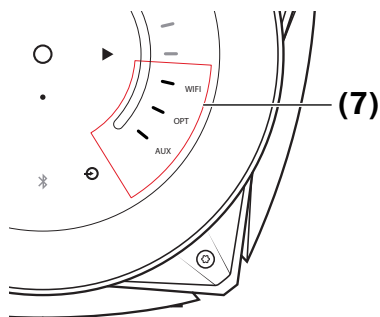

De volume-instelling van de externe speler heeft invloed op het volume van de IKONIO.

5. Start het afspelen op uw externe AUX-speler.
6. Bedien alle afspeelfuncties via de externe speler.

Optisch-digitale weergavebron

Via de OPTICAL IN-bus **(18)** kunt u de digitale geluidsuitgang van een bronapparaat aansluiten.

1. Druk op de bronknop (8) aan de bovenkant van het apparaat.
 2. De bronknoppen voor AUX, OPT en wifi worden aan de bovenkant weergegeven en de bijbehorende indicatoren gaan branden.
 3. Druk op de knop “OPT source” om “OPTICAL IN” als weergavebron te selecteren.
- ☒ De weergavebron is ingesteld. Start de weergave op uw externe speler.

Stereokoppeling

Met de stereokoppelingsfunctie kunt u twee apparaten met elkaar verbinden om echt stereogeluid te verkrijgen. Het ene apparaat fungeert als primaire, volledig functionele luidspreker, terwijl het andere dient als secundair begeleidend apparaat voor stereoweergave, waarbij de bedieningselementen en ingangen ervan zijn uitgeschakeld.

Paarvorming

1. Voeg beide IKONIO-apparaten toe aan de Teufel Home-app. Voer de wifi-instelling voor elk apparaat afzonderlijk uit (zie het hoofdstuk “Een verbinding met internet tot stand brengen” op pagina 11).
2. Open de Teufel Home-app en ga naar de instellingen van één van de toegevoegde IKONIO-apparaten.
3. Selecteer de optie om een stereokoppeling te maken.
4. Volg de instructies op het scherm om het ene apparaat als primair apparaat en het andere als secundair apparaat in te stellen.


Koppeling opheffen

- Houd op elk apparaat de instelingsknop **(14)** 8 seconden ingedrukt om de koppeling ongedaan te maken.
- Als alternatief kunt u bij elk apparaat een fabrieksreset uitvoeren om de koppeling ongedaan te maken.

Ga als volgt te werk:

Gebruik een rechtgebogen paperclip om op de RESET-knop **(13)** te drukken.

Resetten van het apparaat

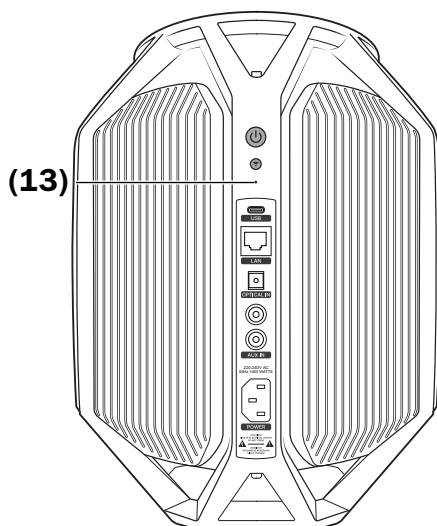

- Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u met een rechtgebogen paperclip op de RESET-knop **(13)**.

☒ IKONIO voert nu een reset naar de fabrieksinstellingen uit.



Na een fabrieksreset wordt wifi als standaardbron geselecteerd. Het instellen moet opnieuw worden uitgevoerd. De lijst met Bluetooth®-apparaten wordt gewist.

Onderhoud en reiniging

LET OP

Externe invloeden kunnen het apparaat beschadigen of vernielen.

- *Trek de stekker uit het stop-contact als het apparaat langere tijd onbeheerd moet worden achtergelaten (bijv. op vakantie) of als er onweer wordt voorspeld. Een plotseling optredende overdruk kan anders tot een defect leiden.*
 - *Gebruik indien mogelijk alleen helder water zonder additieven. Om hardnekkige vlekken te verwijderen kan een milde zeepoplossing worden gebruikt.*
 - *Gebruik in geen geval bijtende schoonmaakmiddelen, white spirit, thinner, benzine of iets dergelijks. Dergelijke reinigingsmiddelen kunnen het gevoelige oppervlak van de behuizing beschadigen.*
- Stof of kleine hoeveelheden vuil kunnen het beste worden verwijderd met een droge, gladde lederen doek.
 - Verwijder hardnekkig vuil met een vochtige doek. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de behuizing komt.
 - Veeg de vochtige oppervlakken onmiddellijk af met een zachte doek zonder druk uit te oefenen.

Hulp bij storingen

De volgende opmerkingen moeten u helpen om storingen te verhelpen. Wanneer dit niet lukt, helpen onze uitvoerige FAQ's op onze website u zeker verder. Neem anders contact op met onze hotline (zie pagina 4). Neem de garantie-instructies in acht.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen werking.	Geen voedingsadapter.	Controleer of het stopcontact werkt met een ander apparaat.
Het apparaat geeft geen klank weer.	De verkeerde bron is geselecteerd.	Kies de juiste bron.
	Het volume is ingesteld op "0".	Verhoog het volume.
	Het volume van de externe speler is te laag ingesteld.	Verhoog voorzichtig het volume van de externe speler.
Geen klank met Bluetooth®.	Geen Bluetooth®-verbinding.	Breng een verbinding tot stand.
	IKONIO is niet geselecteerd als uitvoerapparaat.	Selecteer "Teufel IKONIO 2" als Bluetooth®-uitvoerapparaat op de externe speler.
	Verstoring van de Bluetooth®-verbinding door een ander draadloos systeem (bijv. draadloze telefoon, WiFi).	Verplaats de IKONIO en/of de externe speler naar een andere plaats. Ga naar een andere kamer om te testen.
De muziekweergave slaat over of wordt onderbroken.	Het is mogelijk dat IKONIO geen wifi-signaal heeft of dat het signaal te zwak is. Plaats de IKONIO dicht bij de router of probeer alternatieve locaties. Gebruik geen repeaters bij wijze van test. Gebruik indien nodig een audiostream met een lage resolutie. Ga ook naar de website van de routerfabrikant voor tips om uw wifi te verbeteren.	

De installatie via de app mislukt.	Start uw router en uw smartphone of tablet opnieuw op. Plaats de IKONIO in de buurt van uw router en schakel alle repeaters uit voor de duur van het installatieproces. Als uw router toegang voor gasten biedt, gebruik deze dan niet voor de verbinding van uw IKONIO.
Ik wens het apparaat te resetten.	Resetten van het apparaat: Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u met een rechtgebogen paperclip op de RESET-knop (13) en houdt deze ingedrukt tot het apparaat opnieuw opstart (gedurende minstens 8 seconden). LET OP: Door het apparaat te resetten worden ook alle systeemconfiguratie-instellingen gereset.
Na het opheffen van een stereokoppeling doen zich problemen voor.	

Technische gegevens

Afmetingen (b × h × d)	270 × 400 × 240 mm
Gewicht	17,2 kg
Bedrijfsspanning	220–240 V~, 50 Hz, 1400 W.

Dit product maakt gebruik van de volgende radiofrequentiebanden en zendvermogens:

Draadloos netwerk	Frequentiebanden in MHz	Zendvermogen in mW/dBm
Bluetooth®	2.402-2.480	2,5/4
WIFI/WLAN	2.400-2.483	40/16
	5.150-5.250	25/14
	5.250-5.350	25/14
	5.500-5.700	25/14
	5.725-5.845	25/14

Gebruik binnen het frequentiebereik van 5150 tot 5350 MHz is in de EU beperkt tot gebruik binnenshuis. Gebruik buitenshuis is niet toegestaan.

Verdere technische gegevens staan op onze website. Technische wijzigingen voorbehouden!

Conformiteitsverklaring



Lautsprecher Teufel GmbH verklaart dat dit product voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

www.teufel.de/konformitaetserklaerungen

www.teufelaudio.com/declaration-of-conformity



Gelieve je te richten tot onze klantenservice voor vragen, suggesties of kritiek:

teufelaudio.com

teufel.de

teufel.ch

teufelaudio.at

teufelaudio.nl

teufelaudio.be

teufelaudio.fr

teufelaudio.pl

teufelaudio.it

teufelaudio.es

Telefoon:

0800 200 300 40 (gratis)

Online-support:

teufelaudio.nl/support

Contact:

teufelaudio.com/contact

Alle gegevens zonder garantie.

Technische wijzigingen, tikfouten en vergissingen voorbehouden.