Descriptif technique et mode d'emploi

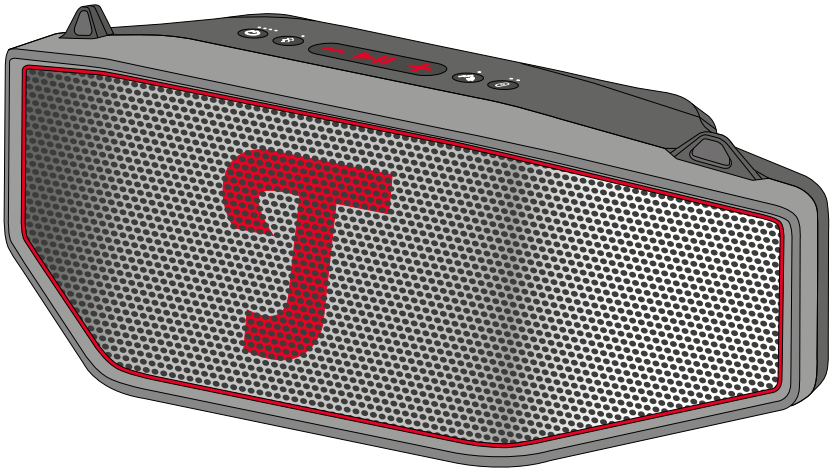

ROCKSTER®

ROCKSTER® CROSS 2

Enceinte Bluetooth® active protégée contre les projections d'eau

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Teufel

Table des matières

Remarques et informations fondamentales 4
- À savoir 4
- Validité du présent mode d'emploi 4
- Marques 4
- Déclaration de confidentialité et de publicité 5
- Emballage d'origine 5
- Réclamation 5
- Contact 5

Sécurité 6
- Utilisation conforme à l'usage prévu ... 6
- Explication des consignes d'avertissement 6

Contenu de la livraison 7
- Déballer les enceintes 7
- Contrôle du contenu de la livraison 7

Éléments de commande et d'affichage 8

Installation 10
- Remarques concernant le lieu d'installation 10
- Sangle 10

Connecter un lecteur 11
- Bluetooth® 11
  - Appairer des périphériques Bluetooth® (Pairing) 11
  - Coupure de la connexion Bluetooth® 12
  - Supprimer la liste Bluetooth® 12
- Fonction de la carte son PC (USB) 12
- AUX (analogique) 13

Application Teufel Go 14
- Fonctionnalités de l'application Teufel Go 14

Utilisation 15
- Mise en marche et arrêt 15
- Arrêt automatique 15
- Régler la source de lecture 15
  - Affichage de la source de lecture 16
  - Changement de source de lecture 16
  - Paramétrage du Bluetooth® comme source de lecture 16
  - Configurer le port AUX comme source de lecture 16
  - Configurer le port USB comme source de lecture 16
- Piloter la lecture 17
  - Lancer la lecture 17
  - Mettre en pause et poursuivre la lecture/mettre en sourdine 17
  - Lire le titre précédent 17
  - Lire le titre suivant 17
- Réglage du volume sonore 18
- Mode sonore Outdoor 18
  - Activation du mode sonore Outdoor 18
  - Désactivation du mode sonore Outdoor 18

Alimentation électrique (batterie) 19
Charger la batterie.....19
Afficher la progression du chargement 20
Afficher le niveau de charge 20
Utiliser une station de recharge 21
Conditions préalables 21
Mode d'économie d'énergie (Mode Eco) 22
Activation du mode Eco 22
Désactivation du mode Eco.....22
Autres fonctions.....23
Party-Link 23
Activation de la fonction Party-Link.....23
Désactiver la fonction Party-Link.....23
Party-Link-Stereo.....24
Activer la fonction Party-Link-Stereo.....24
Désactiver la fonction Party-Link-Stereo.....24
Nettoyage et entretien 25
Dépannage.....26
Réinitialiser aux paramètres d'usine.....27
Caractéristiques techniques 28

Remarques et informations fondamentales

À savoir

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis et ne constituent aucunement un engagement de la part de la société Lautsprecher Teufel GmbH.

Aucune partie du présent mode d'emploi ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou diffusée de quelque manière que ce soit par voie électronique, mécanique, par photocopie ou enregistrement sans l'autorisation écrite préalable de Lautsprecher Teufel GmbH.

© Lautsprecher Teufel GmbH

Teufel ROCKSTER® CROSS 2 UM FR V1.3 PD

Validité du présent mode d'emploi

Le présent mode d'emploi concerne exclusivement l'enceinte **ROCKSTER® CROSS 2**, ci-après également dénommée « enceinte ».

Marques

© Toutes les marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs et l'enceinte Teufel est utilisée sous licence.

Bluetooth®

La marque verbale Bluetooth® et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Lautsprecher Teufel se fait sous licence.

Déclaration de confidentialité et de publicité

Lautsprecher Teufel GmbH n'a aucun lien avec les services du système Google Assistant. Nous n'enregistrons aucune donnée à caractère personnel et n'envoyons aucune publicité.

Emballage d'origine

Si vous souhaitez faire valoir votre droit de retour, nous vous demandons de conserver impérativement l'emballage.

Nous ne pouvons reprendre les enceintes que dans leur emballage d'origine.

Il n'existe aucun carton vide à disposition !

Réclamation

En cas de réclamation, nous aurons besoin des informations suivantes pour traiter votre demande :

1. Numéro de facture

- Celui-ci figure sur la preuve d'achat (jointe à l'enceinte) ou sur la confirmation de commande que vous avez reçue au format PDF.

2. Numéro de série

- Il figure au dos de l'enceinte.

Contact

Si vous avez des questions, des suggestions ou des critiques à formuler, veuillez contacter notre service après-vente :

Lautsprecher Teufel GmbH
BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlin (Allemagne)

Téléphone :

Allemagne : +49 (0)30 217 84 217
Autriche : +43 12 05 22 3
Suisse : +41 43 50 84 08 3
International : 00800 200 300 40 (gratuit)

Support en ligne :
teufelaudio.com/support
teufel.de/support

Contact :
teufelaudio.com/contact
teufel.de/kontakt

Utilisation conforme à l'usage prévu

L'enceinte permet de reproduire la musique et les paroles d'un lecteur externe par Bluetooth® ou par câble. Utiliser exclusivement les enceintes tel que décrit dans le présent mode d'emploi.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels, voire corporels.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages qui résulteraient d'une utilisation non conforme.

L'enceinte est destinée à un usage privé.

Avant la mise en service de l'enceinte :

- ▶ Lire attentivement le mode d'emploi et la brochure de sécurité.
- ▶ Conserver les instructions en lieu sûr afin de pouvoir les consulter ultérieurement et les transmettre éventuellement à des tiers.
  - ▶ En cas de cession de l'enceinte à un tiers, remettez-lui également les instructions.

Explication des consignes d'avertissement

Les consignes d'avertissement liées aux actions réalisées figurent avant les étapes pouvant entraîner un danger.

En fonction de la gravité du danger considéré, les consignes d'avertissement sont classées selon différents niveaux de danger.

Les niveaux de danger sont expliqués ci-après avec les mentions de signalisation correspondantes.

⚠ AVERTISSEMENT

Danger de mort ou risque de graves blessures.

ATTENTION

Risque de dégâts matériels.

REMARQUE

Informations supplémentaires et conseils.

Contenu de la livraison

Déballer les enceintes

- Ouvrir le carton avec précaution, retirer l'emballage et soulever délicatement l'enceinte.

Contrôle du contenu de la livraison

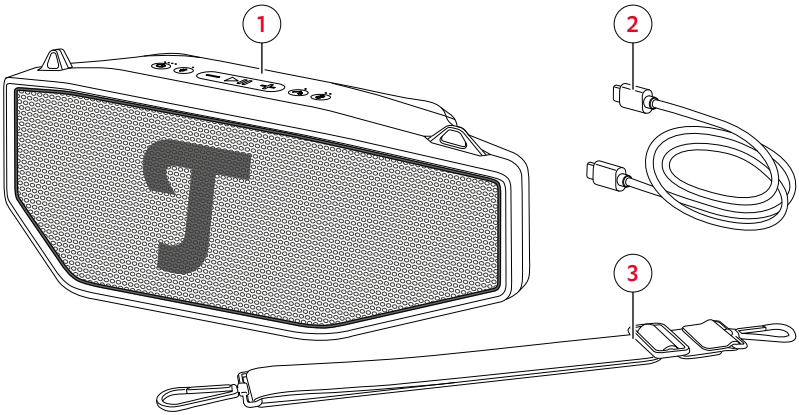

Contenu de la livraison

(1) ROCKSTER® CROSS 2

(2) Câble USB-C

(3) Sangle

REMARQUE

Le chargeur n'est pas fourni.

- Vérifier l'intégralité du contenu de la livraison.
- Vérifier que le contenu ne présente aucun dommage.
- Conserver l'emballage d'origine pendant toute la durée de la garantie.

Éléments de commande et d'affichage

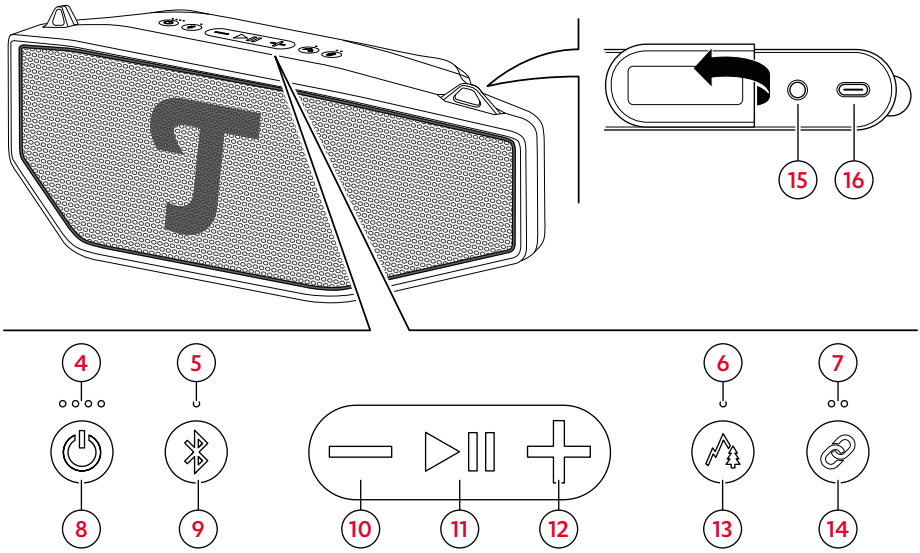

Éléments de commande et d'affichage sur l'enceinte

N°	Affichage	
(4)	LED d'état de la batterie	*→ Afficher le niveau de charge – p. 20*
		→ Afficher la progression du chargement – p. 20
(5)	LED d'état de la source	*→ Affichage de la source de lecture – p. 16*
(6)	LED du mode sonore	*→ Mode sonore Outdoor – p. 18*
		→ Mode d'économie d'énergie (Mode Eco) – p. 22
(7)	LED Party Link	*→ Party-Link – p. 23*

Légende (actionnement) :

- ● = appuyer 1×
- ●● = appuyer 2×
- **1.5 s** = maintenir enfoncé (1,5 s)
- **4 s** = maintenir enfoncé (4 s)
- **8 s** = maintenir enfoncé (8 s)
- **HOLD** = appuyer et maintenir enfoncé

N°	Bouton/ connexion	Fonction	Actionnement
(8)		→ *Mise en marche et arrêt – p. 15*	1.5 s
		→ *Afficher le niveau de charge – p. 20*	●
(9)		→ *Régler la source de lecture – p. 15*	●
		→ *Appairer des périphériques Bluetooth® (Pairing) – p. 11*	1.5 s
		→ *Supprimer la liste Bluetooth® – p. 12*	8 s
(10)		Diminuer le volume sonore → *Réglage du volume sonore – p. 18*	● | HOLD
(11)		→ *Mettre en pause et poursuivre la lecture/mettre en sourdine – p. 17*	●
(12)		Augmenter le volume sonore → *Réglage du volume sonore – p. 18*	● | HOLD
(13)		Activation/désactivation du mode sonore Outdoor → *Mode sonore Outdoor – p. 18*	●
		Activation/désactivation du mode Eco → *Mode d'économie d'énergie (Mode Eco) – p. 22*	4 s | ●
(14)		Activation de Party Link → *Party-Link – p. 23*	1.5 s
		Activation de Party-Link-Stereo → *Party-Link-Stereo – p. 24*	● ●
(15)	AUX	→ *AUX (analogique) – p. 13*	Brancher
(16)	USB	→ *Fonction de la carte son PC (USB) – p. 12*	Brancher
		→ *Utiliser une station de recharge – p. 21*	Brancher
		→ *Charger la batterie – p. 19*	Brancher

N°	Combinaison de boutons*	Fonction	Actionnement
(10) | (11)		→ *Lire le titre précédent – p. 17*	●
(11) | (12)		→ *Lire le titre suivant – p. 17*	●
(14) | (10)		Désactivation de Party-Link → *Party-Link – p. 23*	1.5 s
		Désactivation de Party-Link-Stereo → *Party-Link-Stereo – p. 24*	
(8) | (14)		→ *Réinitialiser aux paramètres d'usine – p. 27*	8 s

* Appuyez sur les deux boutons en même temps.

Installation

REMARQUE

L'enceinte peut également être inclinée vers l'arrière, de sorte qu'elle diffuse le son de manière oblique vers le haut.

► Veiller à ce qu'aucun connecteur ne soit connecté à l'enceinte.

1. Avec précaution, transporter les enceintes jusqu'à leur lieu d'installation.
   → *Remarques concernant le lieu d'installation – p. 10*
2. Installer l'enceinte sur une surface stable et plane.
   ► Veiller à ce que l'enceinte soit bien fixée afin d'éviter les vibrations.

☑ **L'enceinte est installée.**

Remarques concernant le lieu d'installation

- Environnement sec et exempt de poussières.
- Éviter toute proximité avec des sources de chaleur et tout rayonnement direct du soleil.
- Les câbles raccordés (les câbles de charge, par exemple) ne doivent pas constituer un risque de trébuchement.

Sangle

La sangle **(3)** permet de porter l'enceinte autour du comme un sac.

REMARQUE

N'utiliser la sangle que si aucun connecteur n'est connecté à l'enceinte.

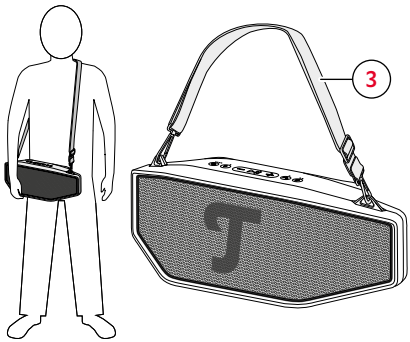

Mettre la sangle en place

1. Tourner les fermetures à vis des deux mousquetons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les mousquetons s'ouvrent.
2. Accrocher le mousqueton aux deux œillets de l'enceinte.
3. Serrer les fermetures à vis des deux mousquetons dans le sens des aiguilles d'une montre.

☑ **La sangle (3) est attachée.**

Connecter un lecteur

Il est nécessaire d'établir une connexion avec ou sans fil à l'enceinte en fonction de la source de lecture pour que les enceintes puissent diffuser le signal audio.

Bluetooth®

Le Bluetooth® permet de connecter un lecteur compatible sans fil à l'enceinte.

REMARQUE

N'utiliser la fonction Bluetooth® que dans les lieux où la transmission sans fil est autorisée.

Appairer des périphériques Bluetooth® (Pairing)

L'appairage (Pairing) permet de connecter le lecteur à l'enceinte.

REMARQUE

Il est possible de mémoriser jusqu'à 7 lecteurs. Ils se connecteront automatiquement sans qu'un nouvel appairage soit nécessaire.

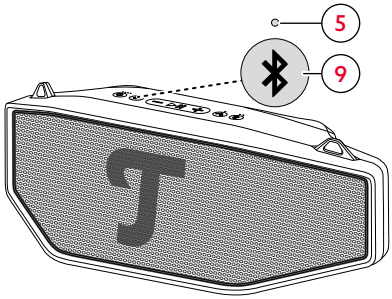

Changement de source de lecture

1. Activer la fonction Bluetooth® sur le lecteur.
2. Maintenir enfoncé le bouton ✱ **(9)** pendant 1,5 seconde.

   La LED d'état de la source **(5)** clignote en bleu.

☑ **Le mode Pairing Bluetooth® est activé.**

3. Lancer la recherche de périphériques Bluetooth® sur le lecteur.
   - ▶ Tenir compte du mode d'emploi de l'appareil de lecture.
4. Sélectionner dans la liste des périphériques Bluetooth® l'enceinte « ROCKSTER CROSS 2».

   La LED d'état de la source **(5)** s'allume en bleu de manière permanente.

☑ **L'appairage est terminé. Le périphérique Bluetooth® est connecté à l'enceinte.**

- ▶ Utiliser l'enceinte comme périphérique de sortie.

Coupure de la connexion Bluetooth®

- ► Désactiver la fonction Bluetooth® sur le lecteur.

☑ **La connexion Bluetooth® est interrompue.**

Supprimer la liste Bluetooth®

- ► Maintenir enfoncé le bouton ᛒ **(9)** pendant 8 secondes.

  Un signal sonore retentit et la LED d'état de la source **(5)** clignote une fois en bleu.

☑ **La liste Bluetooth® a été supprimée.**

Fonction de la carte son PC (USB)

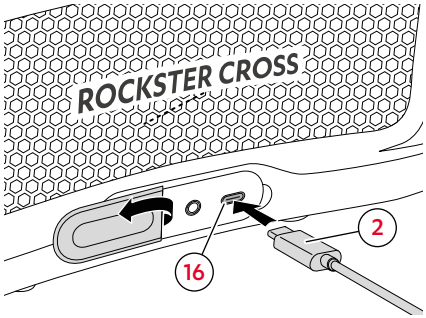

Port USB

L'enceinte possède une carte son USB intégrée qui diffuse le signal audio. Le port USB **(16)** vous permet de connecter un lecteur compatible à l'enceinte au moyen du câble USB-C **(2)** fourni.

- ► Connecter le lecteur à l'enceinte à l'aide du câble USB-C **(2)** fourni.

  La LED d'état de la source **(5)** s'allume en blanc de manière permanente.

☑ **Le lecteur USB est connecté à l'enceinte.**

- ► Utiliser l'enceinte comme périphérique de sortie.

REMARQUE

Il n'est pas possible d'activer le Bluetooth® pendant la lecture USB.

AUX (analogique)

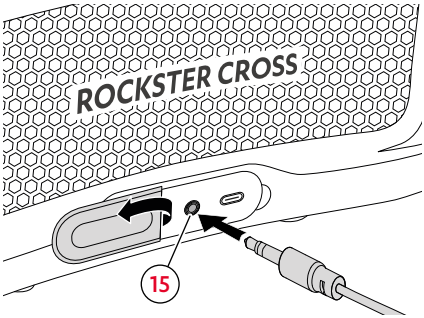

Raccord câble stéréo avec prise jack 3,5 mm

AUX permet de connecter un appareil de lecture compatible à l'enceinte de manière analogique.

Lecture AUX

1. Ouvrir le cache anti-poussière à l'arrière de l'enceinte.
2. Brancher l'appareil de lecture avec un câble stéréo équipé d'un connecteur jack 3,5 mm sur la prise AUX **(15)**.

☑ **En présence d'un signal, l'enceinte passe automatiquement en mode lecture AUX.**
La LED d'état de la source (5) s'allume en orange de manière permanente.

3. Piloter la lecture avec l'appareil de lecture.

☑ **L'enceinte joue le titre de l'appareil de lecture.**

REMARQUE

Tous les appareils de lecture possédant une prise AUX peuvent être raccordés.

REMARQUE

Vous trouverez les câbles adaptés sur notre boutique en ligne.

Sourdine (lecture AUX)

- Appuyer sur le bouton ▶II **(11)**.

☑ **Le son est désactivé.**

- Appuyer à nouveau sur le bouton ▶II **(11)**.

☑ **Le son est réactivé.**

Application Teufel Go

L'application Teufel Go permet de configurer l'enceinte. Il est également possible d'utiliser l'application pour commander l'enceinte.

1. Télécharger l'application Teufel Go.

2. Mettre les enceintes en marche.
→ *Mise en marche et arrêt – p. 15*
3. Suivre les instructions dans l'application.

☑ **L'enceinte est configurée dans l'application.**

REMARQUE

L'enceinte peut également être utilisée sans l'application Teufel Go.

Fonctionnalités de l'application Teufel Go

L'application Teufel Home peut notamment être utilisée pour les fonctionnalités suivantes :

- Party-Link : Connexion de l'enceinte via Bluetooth® avec jusqu'à 100 enceintes compatibles pour former une chaîne d'enceintes.
- Party-Link-Stereo : Utiliser deux enceintes de même modèle via Bluetooth® en mode stéréo G / D.
- Paramétrage / modification de la source de lecture.
- Réglage du volume sonore.
- Régler l'égaliseur et le mode sonore.
- Affichage du niveau de charge et du processus de charge.
- Régler la fonction d'arrêt automatique (Auto-Off).
- Activation / désactivation des sons système.
- Adaptation de la luminosité de la LED.
- Activation / désactivation de la connexion multipoint.
- Mettre à jour le firmware

Utilisation

Mise en marche et arrêt

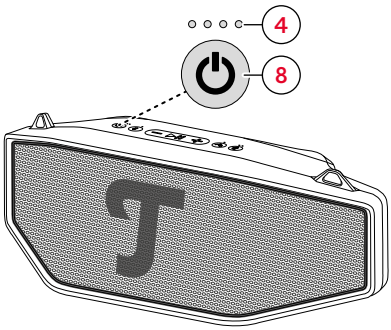

Mise en marche et arrêt

- ► Maintenir le bouton ⏻ **(8)** enfoncé pendant 1,5 seconde.

  Un signal sonore indique la mise en marche de l'enceinte. Les LED d'état de la batterie **(4)** indiquent le niveau de charge actuel → *Afficher le niveau de charge – p. 20*.

- ☑ **L'enceinte est en marche.**

- ► Maintenir à nouveau enfoncé le bouton ⏻ **(8)** pendant 1,5 seconde.

  Un signal sonore indique l'arrêt de l'enceinte.
  Les LED d'état de la batterie **(4)** s'éteignent.

- ☑ **L'enceinte est à l'arrêt.**

ⓘ REMARQUE

L'enceinte ne s'allume pas ou s'éteint après une brève mise en marche.
→ *Dépannage – p. 26*

Arrêt automatique

L'enceinte s'arrête automatiquement au bout de 10 minutes si aucun signal d'entrée n'est détecté.

ⓘ REMARQUE

Le délai d'arrêt automatique (Auto-Off) peut être réglé via l'application Teufel Go.

Régler la source de lecture

ⓘ REMARQUE

Il est aussi possible de régler / modifier la source de lecture via l'application Teufel Go. → *Application Teufel Go – p. 14*

ⓘ REMARQUE

Si cette fonctionnalité a été préalablement configurée et qu'un signal est présent, l'enceinte détecte automatiquement la source de lecture active.

Affichage de la source de lecture

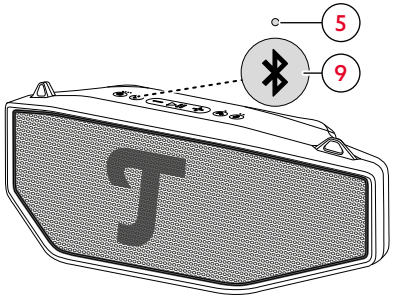

Changement de source de lecture

Lorsqu'un source de lecture est connectée, la LED d'état de la source **(5)** s'allume en permanence dans la couleur correspondante.

Source de lecture		
Bluetooth®	USB	AUX
●	○	●
LED d'état de la source (5)		

Changement de source de lecture

- ▶ Appuyer sur le bouton ✱ **(9)** pour basculer entre les sources de lecture connectées (> Bluetooth® > USB > AUX >).

  La LED d'étatde la source **(5)** s'allume dans la couleur correspondante.

☑ **La source de lecture est paramétrée.**

Paramétrage du Bluetooth® comme source de lecture

- ▶ Appuyer sur le bouton ✱ **(9)**.

  La LED d'état de la source **(5)** s'allume en bleu de manière permanente.

☑ **Le Bluetooth® est configuré comme source de lecture. L'enceinte recherche alors automatiquement les périphériques déjà associés (liste Bluetooth®). Si l'enceinte détecte un tel appareil dans son environnement, elle tente automatiquement d'établir une connexion avec cet appareil.**

Configurer le port AUX comme source de lecture

Dès qu'il est connecté, le lecteur AUX est automatiquement configuré comme source de lecture.

→ *AUX (analogique) – p. 13*

La LED d'état de la source **(5)** s'allume en orange de manière permanente.

Configurer le port USB comme source de lecture

Dès qu'il est connecté, le lecteur USB est automatiquement configuré comme source de lecture.

→ *Fonction de la carte son PC (USB) – p. 12*

La LED d'état de la source **(5)** s'allume en blanc de manière permanente.

Piloter la lecture

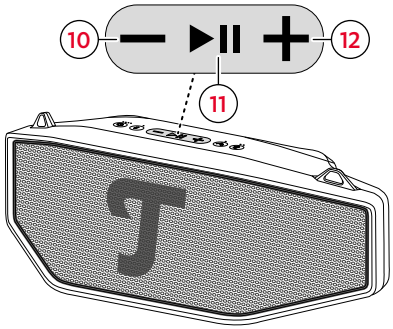

Piloter la lecture

Lancer la lecture

- Lancer la lecture au moyen du lecteur connecté (périphérique Bluetooth® ou USB).

Mettre en pause et poursuivre la lecture/ mettre en sourdine

- Appuyer sur le bouton ▶II (11).
- ☑ **La lecture est mise en pause / en mode silencieux (selon la source).**
- Appuyer à nouveau sur le bouton ▶II (11).
- ☑ **La lecture continue/la mise en sourdine est annulée (selon la source).**

Lire le titre précédent

- Appuyer simultanément sur les boutons — (10) | ▶II (11).
- ☑ **Le titre actuel reprend depuis le début. (Si le titre a été lu pendant plus de 3 secondes.)**
- ☑ **Le titre précédent démarre. (Si le titre a été lu pendant moins de 3 secondes.)**

Lire le titre suivant

- Appuyer simultanément sur les boutons ▶II (11) | + (12) .
- ☑ **Le titre suivant démarre.**

Réglage du volume sonore

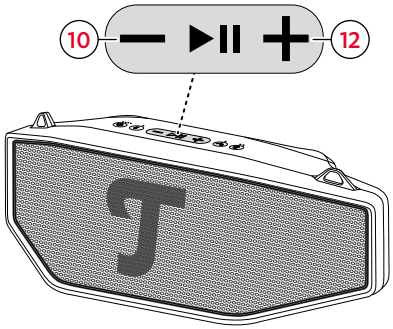

Réglage du volume sonore

REMARQUE

Le réglage du volume sonore du lecteur a également une influence sur le volume sonore de l'enceinte.

- ▶ Appuyer sur le bouton — (10).
  - ▶ Maintenir enfoncé le bouton — (10) pour modifier le niveau progressivement (et plus rapidement).
- ☑ **Le volume sonore baisse.**
- ▶ Appuyer sur le bouton + (12).
  - ▶ Maintenir enfoncé le bouton + (12) pour modifier le niveau progressivement (et plus rapidement).
- ☑ **Le volume sonore augmente.**

Mode sonore Outdoor

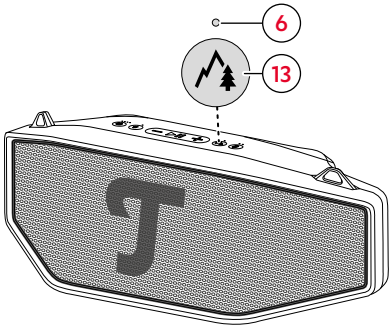

Activation/désactivation du mode sonore Outdoor

Activation du mode sonore Outdoor

- ▶ Appuyer sur le bouton (13).

  La LED de mode sonore (6) s'allume en lanc de manière permanente.
- ☑ **Le mode sonore Outdoor est activé.**

Désactivation du mode sonore Outdoor

- ▶ Appuyer à nouveau sur le bouton (13).

  La LED du mode sonore (6) s'éteint.
- ☑ **Le mode sonore Outdoor est désactivé.**

Alimentation électrique (batterie)

Charger la batterie

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à une explosion de la batterie !

Les batteries (notamment celles au lithium) peuvent exploser en cas de manipulation incorrecte.

- ► Ne pas échauffer, mettre en court-circuit ou incinérer les batteries.
- ► Protéger les batteries du rayonnement direct du soleil.

ATTENTION

Risque d'endommagement dû à une recharge incorrecte !

Une recharge inappropriée est susceptible d'endommager l'enceinte ou la batterie.

- ► Utiliser exclusivement le câble USB-C (2) fourni.

i REMARQUE

Lorsque la charge de la batterie diminue, l'enceinte émet plusieurs fois deux brefs signaux sonores d'avertissement et la première LED des LED d'état de la batterie (5) clignote. Rechargez alors immédiatement l'enceinte.

i REMARQUE

Afin de protéger la batterie, l'enceinte est dotée d'une sécurité antidécharge qui met l'appareil à l'arrêt lorsque la valeur de seuil est atteinte.

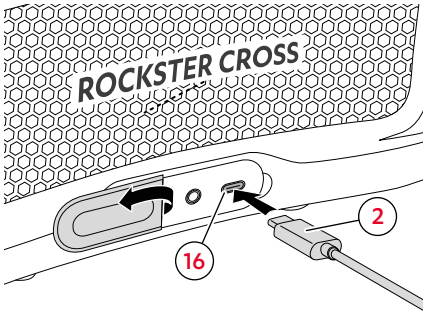

Raccordement du câble de charge

1. Ouvrir le cache anti-poussière à l'arrière de l'enceinte.
2. Enficher le connecteur du câble USB-C (2) fourni dans le port USB (16) de l'enceinte.
3. Fournir l'alimentation en électricité de la façon suivante :
   - ► Raccorder le câble USB-C (2) à la source d'alimentation électrique en utilisant un adaptateur approprié.

   ou
   - ► Raccorder le câble USB-C (2) à un appareil adapté à l'alimentation électrique.

☑ **La batterie est en charge.**

i REMARQUE

Pour charger l'enceinte, nous recommandons le Lautsprecher Teufel Power Adapter 60 W USB-C/A PD060E-D1C1AVE. Avec cet adaptateur secteur, la consommation électrique en mode veille est inférieure à la limite de 0,5 W exigée par la directive Écodesign.

Afficher la progression du chargement

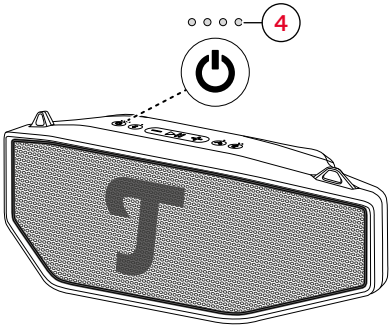

Affichage de la progression du chargement

Les LED d'état de la batterie **(4)** indiquent la progression actuelle du chargement pendant le processus de charge.

Légende :

◯ = LED éteinte

✱ = LED clignotante

● = LED allumée

LED d'état de la batterie	Progression de la recharge en %
✱ ◯ ◯ ◯	0-25 %
● ✱ ◯ ◯	26-50 %
● ● ✱ ◯	51-75 %
● ● ● ✱	76-99 %
● ● ● ●	100 %

REMARQUE

La batterie entièrement chargée offre une autonomie d'environ 11 heures à un volume modéré.

Afficher le niveau de charge

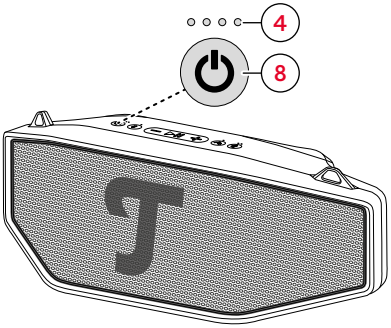

Affichage du niveau de charge

Les LED d'état de la batterie **(4)** permettent d'afficher le niveau de charge actuel.

- Appuyer sur le bouton ⏻ **(8)** lorsque l'enceinte est activée.

☑ **Le niveau de charge s'affiche.**

Le nombre de LED allumées indique le niveau de charge actuel.

Légende :

◯ = LED éteinte

✱ = LED clignotante

● = LED allumée

LED d'état de la batterie	Niveau de charge en %
✱ ◯ ◯ ◯	0-10 %
● ◯ ◯ ◯	11-25 %
● ● ◯ ◯	26-50 %
● ● ● ◯	51-75 %
● ● ● ●	76-100 %

Utiliser une station de recharge

Le port USB sert de station de recharge et permet de recharger les lecteurs qui y sont branchés (p. ex. un smartphone).

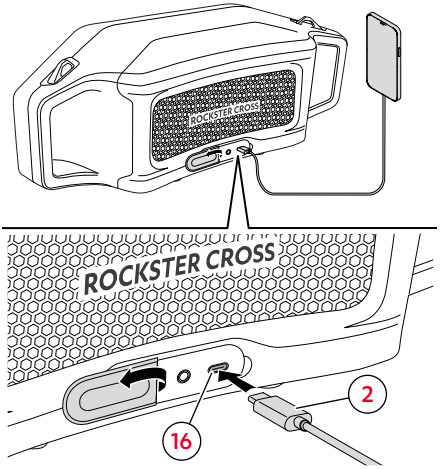

Utiliser une station de recharge

1. Ouvrir le cache anti-poussière à l'arrière de l'enceinte.
2. Brancher le câble USB-C **(2)** sur la prise USB **(10)**.
3. Brancher le câble USB-C **(2)** sur un appareil de lecture, p. ex. un smartphone.

☑ **Le lecteur est en charge.**

REMARQUE

L'utilisation de la fonction Station de recharge réduit la durée de fonctionnement de l'enceinte.

La fonction Station de recharge reste active même quand l'enceinte est en mode veille.

Le courant de charge max. est de 1,5 ampère.

Conditions préalables

- L'enceinte est allumée et le niveau de charge de la batterie est à 30 % minimum.
- L'enceinte est en mode veille et le niveau de charge de la batterie est à 30 % minimum.

REMARQUE

Les conditions sont remplies, mais le lecteur externe ne peut pas être rechargé.

→ Dépannage – p. 26

Mode d'économie d'énergie (Mode Eco)

Lorsque le mode Eco est activé, la durée de vie de la batterie de l'enceinte est prolongée et l'autonomie est augmentée jusqu'à 80 %.

- L'intensité des LED est réduite.
- Le volume maximal atteignable est limité.
- La lecture des basses fréquences est réduite.
- La fonction d'égaliseur dans l'application Teufel Go est désactivée.

REMARQUE

Le mode Eco peut également être activé et désactivé via l'application Teufel Go.

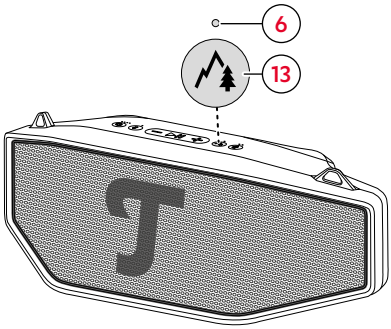

Activation/désactivation du mode Eco

Activation du mode Eco

- ▶ Maintenir enfoncé le bouton (13) pendant 4 secondes.
- ☑ **Le mode d'économie d'énergie est activé. Un signal sonore retentit et la LED du mode sonore (6) s'allume en vert de manière permanente.**

Désactivation du mode Eco

- ▶ Appuyer à nouveau sur le bouton (13).
- ☑ **Le mode d'économie d'énergie est désactivé.**
  La LED du mode sonore (6) s'éteint.

Party-Link

Il est possible de relier ensemble jusqu'à 100 enceintes compatibles par Bluetooth®, pour sonoriser une grande salle par exemple.

La première enceinte fait office de diffuseur lors de l'utilisation de la fonction Party-Link. Sur le diffuseur, vous contrôlez la lecture pour l'ensemble de la chaîne d'enceintes, sur les enceintes connectées, vous pouvez procéder à des ajustements ciblés (par ex. réglages du volume).

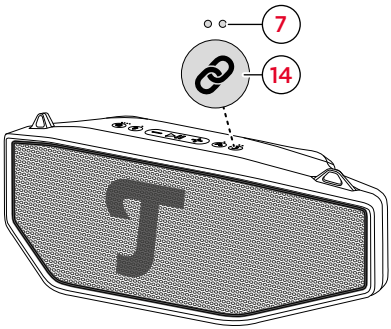

Activation/désactivation de Party-Link

Activation de la fonction Party-Link

1. Raccorder un lecteur externe à la première enceinte par Bluetooth® ou USB.
   → *Connecter un lecteur – p. 11*
2. Maintenir enfoncé le bouton 🔗 **(14)** sur la première enceinte pendant 1,5 seconde.

   Les LED Party Link **(7)** clignotent en violet.

☑ **Le mode d'appairage est activé et l'enceinte diffuse désormais en mode Party-Link.**

3. Mettre en marche une autre enceinte (récepteur).
   → *Mise en marche et arrêt – p. 15*
4. Appuyer sur le bouton 🔗 **(14)** de l'enceinte non encore connectée pendant 1,5 seconde.

   Les LED Party Link **(7)** du récepteur clignotent en blanc.

☑ **L'enceinte (récepteur) est connectée au diffuseur. Tous les dispositifs appairés reproduisent le même contenu.**

5. Répéter les étapes 3 et 4 pour connecter d'autres enceintes (en option).

Désactiver la fonction Party-Link

▶ Maintenir simultanément enfoncés les boutons 🔗 **(14)** | — **(10)** pendant 1,5 secondes.

☑ **L'appairage et le mode Party Link de l'enceinte sont désactivés.**

Party-Link-Stereo

La fonction Party-Link-Stereo permet d'utiliser deux modèles d'enceinte identiques en mode stéréo G/D. Elles sont appairées par Bluetooth® et désignées par G (canal de gauche) et D (canal de droite).

- L'enceinte G est positionnée à gauche de l'utilisateur.
- L'enceinte D est positionnée à droite de l'utilisateur.

Activer la fonction Party-Link-Stereo

1. Raccorder un lecteur externe à la première enceinte par Bluetooth® ou USB.
   → *Connecter un lecteur – p. 11*
2. Appuyer 2x sur le bouton 🔗 **(14)** sur la première enceinte.
   Les LED Party Link **(7)** clignotent en jaune.

☑ **Le mode d'appairage est activé.**

3. Mettre en marche la deuxième enceinte. → *Mise en marche et arrêt – p. 15*
4. Appuyer 2x sur le bouton 🔗 **(14)** sur la seconde enceinte.
   La première LED Party Link **(7)** de la première enceinte s'allume en jaune. L'enceinte diffuse le canal G.
   La deuxième LED Party Link **(7)** de la deuxième enceinte s'allume en jaune. L'enceinte diffuse le canal D.

☑ **Les enceintes et la lecture multimédia sont en mode stéréo.**

REMARQUE

Avant de passer de la fonction Party-Link à la fonction Party-Link-Stereo, quittez tout d'abord le mode actif.

Désactiver la fonction Party-Link-Stereo

- Maintenir simultanément enfoncés les boutons 🔗 **(14)** | — **(10)** pendant 1,5 secondes.
- Appuyer simultanément sur les boutons 🔗 **(14)** | — **(10)** sur la première enceinte (canal L) pendant 1,5 secondes.

☑ **L'appairage et la lecture stéréo sont désactivés.**

Nettoyage et entretien

ATTENTION

Dégâts matériels en cas de nettoyage incorrect !

L'utilisation de produits nettoyants inadaptés peut entraîner des décolorations et des dégradations de la surface.

- ▶ Ne pas laisser de l'humidité pénétrer à l'intérieur de l'enceinte.
- ▶ Nettoyer l'enceinte uniquement avec un chiffon doux et sec.

1. Éliminer la poussière et les salissures légères avec une peau de chamois sèche.
2. Éliminer les taches tenaces avec un chiffon légèrement imbibé d'eau savonneuse.
3. Sécher ensuite les zones humides avec un chiffon doux et sec sans appuyer.

☑ **L'enceinte est nettoyée**

Dépannage

▶ Suivre les consignes suivantes pour éliminer les éventuels dysfonctionnements :

Dysfonctionnement	Cause possible	Solution
Pas de son.	Le volume sonore est trop bas.	▶ Augmenter le volume sonore. → *Réglage du volume sonore – p. 18*
	Le volume sonore sur le lecteur est trop bas.	▶ Augmenter le volume sonore sur le lecteur (p. ex. smartphone).
	L'enceinte n'est pas connectée au lecteur.	▶ Connecter l'enceinte au lecteur. → *Connecter un lecteur – p. 11*
	Le lecteur n'est pas sélectionné.	▶ Configurer le lecteur comme périphérique de sortie. → *Piloter la lecture – p. 17*
	La connexion Bluetooth® est perturbée par un autre système sans fil.	▶ Installer les enceintes à un autre endroit. → *Installation – p. 10*
L'enceinte ne s'allume pas.	La batterie est déchargée.	▶ Brancher les enceintes. → *Charger la batterie – p. 19*
Le chargeur s'éteint à nouveau après une courte mise en marche. Ou : L'enceinte ne charge pas. Ou : Le lecteur externe ne charge pas.	Température extérieure et/ou de la batterie trop basse.	▶ Placer l'enceinte dans un endroit plus chaud. → *Installation – p. 10*
	Température extérieure et/ou de la batterie trop basse.	▶ Placer l'enceinte dans un endroit plus froid. → *Installation – p. 10*
L'enceinte ne charge pas. Ou : Le lecteur externe ne charge pas.	Humidité sur le port USB-C ou le connecteur.	▶ Laisser sécher complètement le port USB-C et le connecteur.

Réinitialiser aux paramètres d'usine

REMARQUE

Toutes les données et tous les paramètres utilisateur sont effacés et réinitialisés aux valeurs d'usine.

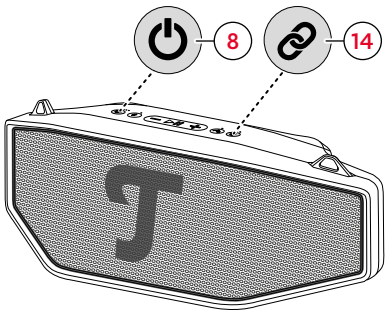

Paramètres d'usine

- ► Maintenir simultanément enfoncés les boutons ⏻ **(8)** | 🔗 **(14)** pendant 8 secondes.
- ☑ **L'enceinte est réinitialisée aux paramètres d'usine. Tous les réglages personnalisés ont été supprimés.**

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques générales	
Dimensions (L x h x p)	384 mm × 149 mm × 127 mm
Poids	2,4 kg
Tension de charge	5 / 9 / 12 / 15 / 20 V ⎓ 3 A
Connexion USB-C	5 V ⎓ 1,5 A
Température de service	0 °C à +45 °C
Température de stockage	-20 °C à +60 °C
Type de protection	IPX5 Protection contre les jets d'eau provenant de n'importe quelle direction

La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 7,5 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 60 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

Chargement rapide via USB-C PD uniquement si nécessaire

Réseau sans fil	Bandes de fréquences	Puissance d'émission
Bluetooth®	2400–2483,5 MHz	8,192 dBm / 6,6 mW

CE

Par la présente, Lautsprecher Teufel GmbH déclare que l'enceinte ROCKSTER® CROSS 2 est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

teufel.de/konformitaetserklaerungen
teufelaudio.com/declaration-of-conformity

Teufel

Si vous avez des questions, des suggestions ou des critiques à formuler, veuillez contacter notre service après-vente :

Lautsprecher Teufel GmbH
BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlin (Allemagne)

teufelaudio.com
teufel.de
teufel.ch
teufelaudio.at
teufelaudio.nl
teufelaudio.be
teufelaudio.fr
teufelaudio.pl
teufelaudio.it
teufelaudio.es

Téléphone :
Allemagne : +49 (0)30 217 84 217
Autriche : +43 12 05 22 3
Suisse : +41 43 50 84 08 3
International : 00800 200 300 40 (gratuit)

Support en ligne :
teufelaudio.com/support
teufel.de/support

Contact :
teufelaudio.com/contact
teufel.de/kontakt

Informations non contractuelles.
Sous réserve de modifications techniques, de fautes de frappe ou d'erreurs.